Moniteur LED TV

Manuel de l'utilisateur

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.



Table des matières

CONSIGNES DE SECURITE ESSENTIELLES
Avant de commencer
Conservation et entretien
Consignes de sécurité 1-3
INSTALLATION DE L'APPAREIL
Contenu de l'emballage 2-1
Installation du pied 2-2
Démontage du pied 2-3
Connexion à un ordinateur 2-4
Utilisation comme un téléviseur
Branchement d'un câble HDMI
Connexion à l'aide d'un câble HDMI vers DVI 2-7
Branchement d'un câble Component
Connexion de périphériques AV 2-9
Branchement d'un câble SCART 2-10
Connexion de COMMON INTERFACE (interface commune) 2-11
Connexion à l'amplificateur
Connexion d'un casque 2-13
Verrouillage Kensington 2-14
UTILISATION DE L'APPAREIL
Fonction Plug & Play 3-1
Présentation du panneau de commande 3-2
Télécommande 3-3
Fonction Télétexte 3-4
Utilisation du menu de réglage sur écran (OSD) 3-5
Media Play
Anynet+ (HDMI-CEC)
Installation du pilote de périphérique
Tableau des modes de signal standard 3-9
INSTALLATION DU LOGICIEL
Natural Color
MultiScreen
DÉPANNAGE
Autodiagnostic du produit 5-1
Avant de contacter le service d'assistance 5-2
Foire aux questions 5-3
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Spécifications 6-1
Fonction d'économie d'énergie 6-2
Commont contactor SAMSLING dans la monda 6.3

Comment éliminer ce produit

1 Consignes de sécurité essentielles

1-1 Avant de commencer

Icônes utilisées dans ce manuel

ICÔNE	NOM	SIGNIFICATION			
1	Attention	Indique des situations où la fonction pourrait ne pas fonctionner ou où le réglage pourrait être annulé.			
	Remarque	Indique une astuce ou un conseil au sujet de l'utilisation d'une fonction.			

Utilisation de ce manuel

- Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser ce cet appareil.
- Si un problème survient, reportez-vous à la section "Dépannage".

Licence

TI DOLBY.	Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.			
DIGITAL PLUS PULSE	Dolby et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories.			
	DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.			
	ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc.			
	This is an official DivX Certified device that plays DivX video.			
	Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.			
	ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.			
	To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.			
	Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.			
	Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274			
adts 2.0+Digital Out	Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.			
	DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. ©DTS, Inc. All Rights Reserved.			
SIS	TheaterSound, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.			
TheaterSound	TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.			

Avis concernant les Open Source Licence (Licences libres)

En cas d'utilisation d'un logiciel open source, des Open Source Licences (Licences libres) sont disponibles dans le menu du produit.

Avis de copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le copyright de ce manuel est détenu par Samsung Electronics, Co., Ltd.

Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit, distribué ou utilisé, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics, Co., Ltd.

Le logo SAMSUNG et SyncMaster sont des marques déposées de Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

VESA, DPM et DDC sont des marques déposées de la Video Electronics Standard Association.

Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Entretien des surfaces extérieures et de l'écran

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux.

- Evitez de nettoyer l'appareil au moyen d'un produit inflammable, tel que du benzène ou du solvant, ou d'un chiffon humide. Vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil.
- Evitez de griffer l'écran à l'aide d'un ongle ni d'un objet pointu.
- Evitez de nettoyer l'appareil en projetant directement de l'eau dessus. La présence d'eau à l'intérieur de l'appareil présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de défaillance.
- En cas d'emploi d'un humidificateur supersonique, les caractéristiques inhérentes du matériau peuvent entraîner l'apparition d'une tache blanche à la surface du modèle brillant.







Sécurisation de l'emplacement d'installation

- Respectez les distances requises entre le produit et d'autres objets (p. ex. murs) pour assurer une ventilation adéquate. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou un problème avec l'appareil en raison de l'augmentation de la température interne de ce dernier.
 - En cas d'utilisation d'un support ou de montage mural, n'utilisez que des pièces Samsung Electronics.
- L'emploi de pièces d'un autre fabricant risque d'entraîner des problèmes avec le produit ou d'occasionner des blessures dues à la chute du produit.
 - L'aspect peut varier en fonction du produit.

Installation du produit sur un support

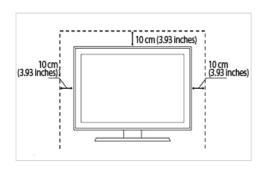

Montage mural du produit

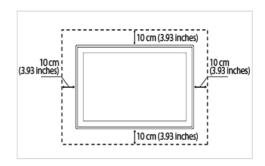

A propos des images persistantes

- L'affichage d'une image fixe pendant un long délai peut provoquer l'apparition d'une image ou d'une tache persistante sur l'écran.
 - Si vous laissez l'appareil inutilisé pendant un long moment, activez son mode d'économie d'énergie ou l'écran de veille.
- En raison des contraintes technologiques du fabricant de l'écran, il se peut que les images générées par cet appareil semblent plus claires ou plus sombres que la normal, d'environ 1 ppm (part par million) de pixel.
 Nombre de sous-pixels d'un écran selon le format : Nombre de sous-pixels = résolution horizontale max. x résolution verticale max. x 3

Icônes utilisées pour les consignes de sécurité

ICÔNE	NOM	SIGNIFICATION
<u> </u>	Avertissement	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels graves, voire mortels.
<u>^</u>	Attention	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Signification des symboles



Ne pas exécuter.



A exécuter.



Ne pas démonter.



Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale.



Ne pas toucher.



Mise à la terre requise pour éviter tout risque d'électrocution.

Alimentation électrique

Les illustrations suivantes sont fournies à titre d'illustration et peuvent varier selon les modèles et les pays.



Avertissement



Evitez d'utiliser une fiche, un cordon ou une prise d'alimentation endommagé.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



Evitez de brancher plusieurs appareils électriques sur une même prise murale.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison de la surchauffe de la prise murale.



Evitez de brancher ou de débrancher l'alimentation électrique si vous avez les mains

Cela engendrerait un risque d'électrocution.



Branchez solidement le cordon d'alimenta-



Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

Evitez de plier ou de tordre excessivement

le cordon d'alimentation, ainsi que de placer



Veillez à brancher le cordon d'alimentation à une prise murale avec mise à la terre (pour équipements d'isolation de classe 1 uniquement).

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou une blessure.



Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

des objets lourds dessus.



Tenez le cordon d'alimentation et l'appareil éloigné de tout système de chauffage.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



Si les broches du cordon d'alimentation ou de la prise murale sont couvertes de poussière, essuyez-les à l'aide d'un chiffon sec.

Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

Attention



Evitez de débrancher la prise électrique lorsque l'appareil fonctionne.

 Vous risqueriez d'endommager le produit en raison d'un choc électrique.



Veillez à n'employer que le cordon d'alimentation fourni par notre société. N'utilisez pas le cordon d'alimentation d'un autre appareil électrique.

 Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



 Si un problème survient sur l'appareil, vous devez débrancher le le cordon d'alimentation afin de couper totalement l'alimentation électrique. Le bouton de mise hors tension de l'appareil ne permet pas de couper totalement

l'alimentation électrique.



Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, veillez à le tenir par la prise et pas par le cordon.

 Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.




Installation



Avertissement



Evitez de poser des bougies, des produits insectifuges ou des cigarettes allumées sur l'appareil, ainsi que d'installer l'appareil à proximité d'un système de chauffage.

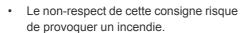



Demandez à un technicien ou à une société spécialisée d'installer l'appareil si vous voulez le fixer à un mur.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer une blessure.
- Veillez à employer la fixation murale appropriée.



Evitez d'installer l'appareil dans un endroit mal ventilé, tel qu'une bibliothèque ou un placard.

 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.



Installez l'appareil à au moins 10 cm (3,93 pouces) du mur afin de garantir son aération.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.



Tenez les sacs en plastique emballant l'appareil hors de portée des enfants.

 Un enfant pourrait placer un tel sac sur sa tête et risquer d'étouffer.



Evitez d'installe l'appareil à un endroit instable ou exposé à des vibrations excessives, comme sur une étagère instable ou inclinée.

- L'appareil risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.
- Si vous utilisez l'appareil à un endroit exposé à des vibrations excessives, il risque de subir une défaillance ou de provoquer un incendie.



Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (sauna), à l'huile, à la fumée ou à l'eau (gouttes de pluie, par exemple), ou encore dans un véhicule.

 Cela engendrerait un risque d'électrocution ou d'incendie.




Evitez d'installer l'appareil à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou près d'une source de chaleur telle qu'une cheminée ou un radiateur.

 Le non-respect de cette consigne pourrait réduire la durée de vie de l'appareil ou provoquer un incendie.



Installez l'appareil hors de portée des enfants.

- Si un enfant manipule l'appareil, celui-ci risque de tomber et de le blesser.
- la plus lourde, installez-le sur une surface plane et stable.

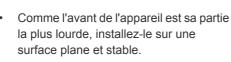

Installez l'antenne loin de tout câble à haute tension.

Si l'antenne tombe sur un câble à haute tension ou entre en contact avec celuici, cela peut provoguer un choc électrique ou un incendie.



Pliez le câble d'antenne extérieure vers le bas à l'endroit où il rentre, de manière à éviter toute infiltration d'eau de pluie.

Si de l'eau pénètre dans le moniteur, cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.



Attention




Ne laissez pas tomber l'appareil lorsque vous le déplacez.

Vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil ou vous blesser.



Lorsque vous installez l'appareil sur une console ou une étagère, veillez à ce que l'avant de l'appareil ne dépasse pas de celle-ci.

- L'appareil risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.
- Veillez à employer une armoire ou une étagère adaptée à la taille de l'appareil.

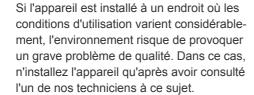

Les endroits exposés à de la poussière microscopique, à des produits chimiques, à des températures trop hautes ou trop basses, à un haut degré d'humidité, comme un aéroport ou une gare, où l'appareil est constamment utilisé pendant longtemps, etc.





Ne placez pas l'appareil directement face vers le bas sur le sol.

Vous risqueriez d'endommager l'écran ou l'appareil.

Lorsque vous abaissez l'appareil, manipulez-le avec précaution.

Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil ou une blessure.



Nettoyage



Avertissement



Avant de nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

 Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



Lorsque vous nettoyez l'appareil, ne projetez pas directement de l'eau sur ses pièces.

- Veillez à ce que de l'eau ne s'infiltre pas dans l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil ou une blessure.



Attention



Evitez de vaporiser une solution détergente directement sur le produit.

 Vous risqueriez de provoquer la décoloration ou le fendillement de l'extérieur de l'appareil, ou le décollement de la surface de l'écran.



Lorsque vous nettoyez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.

 Evitez d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer l'appareil, notamment de la cire, du benzène, de l'alcool, du solvant, de l'insectifuge, de l'huile aromatique, du lubrifiant, des solutions détergentes, etc.

Vous risqueriez de déformer l'extérieur ou de faire disparaître les mentions imprimées dessus.



Frottez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et imbibé d'un détergent spécial pour moniteurs.

 Si vous ne disposez pas d'un tel détergent, diluez une solution nettoyante dans de l'eau en respectant une proportion de 1:10.



L'extérieur de l'appareil pouvant facilement être rayé, veillez à nettoyer ce dernier à l'aide d'un chiffon doux.

Utilisation



Avertissement



L'appareil emploie un courant à haute tension. Vous ne devez donc jamais démonter, réparer ou modifier l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si l'appareil doit être réparé, contactez un centre de service.



Si l'appareil produit un bruit anormal, ou s'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.

 Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



Pour déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et les autres câbles reliés à l'appareil.

 Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil ou grimper dessus.

L'appareil risquerait de tomber, ce qui provoquerait une blessure, voire être mortel.





Si vous laissez tomber l'appareil ou si son boîtier est endommagé, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez un centre de service.

Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.



Evitez de poser des objets tels que des jouets ou des biscuits sur le dessus de l'appareil.

 Si un enfant se suspend à l'appareil pour tenter de prendre un tel objet, celuici peut tomber, tout comme l'appareil, et provoquer des blessures potentiellement mortelles.



En cas d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et ne touchez en aucun cas le câble d'antenne, car une telle situation est dangereuse.

 Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



Evitez de laisser tomber un objet sur le produit ou de le heurter.

 Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



Evitez de déplacer l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation ou sur le câble d'antenne.

Le non-respect de cette consigne pourrait endommager le câble et entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie, ou une défaillance de l'appareil.



En cas de fuite de gaz, ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation, et ventilez immédiatement la pièce.

- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- En cas d'orage, ne touchez pas le cordon d'alimentation ni le câble d'antenne.



Evitez de soulever l'appareil et de le déplacer en tirant sur le cordon d'alimentation ou sur le câble de signal.

 Le non-respect de cette consigne pourrait endommager le câble et entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie, ou une défaillance de l'appareil.



Evitez d'utiliser ou de poser des aérosols ou objets inflammables à proximité de l'appareil.

 Cela engendrerait un risque d'explosion ou d'incendie.



Evitez d'obstruer les fentes d'aération en plaçant une nappe ou un rideau devant.

 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.



Evitez d'insérer des objets métalliques, tels que des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles à cheveux, ni des objets inflammables, à l'intérieur de l'appareil (fentes d'aération, ports, etc.).

- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.



Evitez de poser de récipient contenant un liquide (vase, pot de fleurs, boissons, cosmétiques, médicaments) ni d'objets métalliques au-dessus de l'appareil.

- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.

Attention



L'affichage d'une image fixe pendant un long délai peut provoquer l'apparition d'une image ou d'une tache persistante sur l'écran.

 Si vous laissez l'appareil inutilisé pendant un long moment, activez son mode d'économie d'énergie ou réglez l'écran de veille en mode « image animée ».



Lorsque l'appareil est inutilisé pendant un long moment, par exemple quand vous vous absentez, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

 Dans le cas contraire, une accumulation de poussière pourrait provoquer une surchauffe ou un court-circuit, ce qui présente un risque d'incendie ou d'électrocution.



Réglez la résolution et la fréquence appropriées pour l'appareil.

Le non-respect de cette consigne risque de provoquer de la fatigue oculaire.



Evitez de retourner l'appareil et de le déplacer en tenant uniquement son pied.

 L'appareil risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.



Ne placez pas l'adaptateur au-dessus d'un autre adaptateur.

Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.



Tenez l'adaptateur éloigné de toute autre source de chaleur.

 Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.



Enlevez l'emballage en plastique de l'adaptateur avant de l'utiliser.

 Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.



Placez toujours l'adaptateur dans une zone bien ventilée.



Veillez à ce que l'adaptateur n'entre pas en contact avec de l'eau afin qu'il ne soit pas mouillé.

 Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou un incendie. N'utilisez pas l'adaptateur à proximité d'un plan d'eau ou à l'extérieur, et ce, tout particulièrement lorsqu'il pleut ou qu'il neige. Veillez également à ne pas mouiller l'adaptateur lorsque vous nettoyez le sol à l'eau.



Ne regardez pas l'appareil de trop près pendant un long moment, car vous risqueriez de subir des troubles oculaires permanents.



Evitez d'employer un humidificateur ou un appareil de cuisson à proximité de l'appareil.

 Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



Il importe de laisser vos yeux se reposer (5 minutes par heure) lorsque vous regardez le moniteur de l'appareil pendant un long moment.

 Vous réduirez ainsi votre fatigue oculaire.



L'écran chauffe lorsqu'il est utilisé pendant une longue période. Evitez donc de toucher l'appareil.



Gardez les petits accessoires hors de portée des enfants.



Faites preuve de prudence lors du réglage de l'angle de l'appareil ou de la hauteur du pied.

- Vous pourriez vous blesser en vous coinçant un doigt ou la main.
- Si l'appareil est incliné de manière excessive, celui-ci risque de tomber et de provoquer des dommages corporels.



Evitez de poser un objet lourd sur l'appareil.

Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil ou une blessure.



Lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, ne réglez pas le volume sur un niveau trop élevé.

 Vous risqueriez de souffrir de troubles de l'audition.



Veillez à ce que les enfants ne mettent pas la pile dans leur bouche lorsque celle-ci est retirée de la télécommande. Placez la pile hors de portée des bébés et des enfants.

 Si un enfant met une pile dans sa bouche, consultez immédiatement un médecin.

Utilisez uniquement le type de pile standard spécifié. N'utilisez pas de piles usagées et neuves simultanément.

 Les piles risqueraient de s'abîmer ou de fuire et, par là même, de provoquer un incendie, des blessures ou une contamination (dommage).



Lorsque vous insérez la pile, veillez à respecter les polarités (+, -),

Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures ou, encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.



Les piles (et piles rechargeables) ne sont pas des déchets ordinaires et doivent être renvoyées pour recyclage. Il appartient au client de renvoyer les piles usagées ou rechargeables à des fins de recyclage.


 Le client peut déposer les piles usagées ou rechargeables dans une déchetterie ou dans un magasin proposant le même type de piles ou de piles rechargeables.




Position appropriée lors de l'utilisation de l'appareil





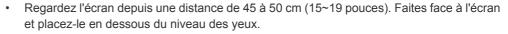

- Réglez l'angle de l'appareil de façon à ce qu'aucune lumière ne soit réfléchie sur l'écran.
- Vos coudes doivent former un angle droit et vos bras être de niveau avec le dos de la main.
- · Vos coudes doivent former un angle droit.
- Posez les talons à plat sur le sol tout en décrivant, avec les genoux, un angle de 90 degrés ou plus. Positionnez vos bras de façon à ce qu'ils se trouvent en dessous du niveau de votre cœur.

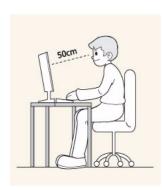

2 Installation de l'appareil

2-1 Contenu de l'emballage

- Déballez l'appareil et vérifiez si vous disposez bien des éléments suivants.
 - Entreposez l'emballage d'origine au cas où vous devriez déménager l'appareil ultérieurement.
 - Si un élément est manquant, contactez votre revendeur.
 - Contactez un revendeur local pour acheter des éléments en option.


CONTENU					
Guide d'installation rapide	Carte de garantie (Non disponible partout)	Manuel de l'utilisateur	Adaptateur c.c.		
Cordon d'alimentation	Câble D-Sub	Câble stéréo	Support et vis (2EA)		
		The man	m.		
Télécommande / Piles (AAA X 2)	Adaptateur Scart	Adaptateur AV	Adaptateur composant		
Chiffon de nettoyage	Etrier de câble				
VENDU SÉPARÉMENT					
Câble HDMI	Câble HDMI vers DVI	Adaptateur audio			

- La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
 - Le chiffon de nettoyage n'est fourni qu'avec les modèles à finition noire brillante.

Avant de monter l'appareil, posez-le sur une surface plane et stable, de telle façon que l'écran soit orienté vers le bas.



Posez un chiffon doux sur la table, afin de protéger l'appareil. Posez l'appareil sur le chiffon de telle façon que sa partie avant soit tournée vers le bas.

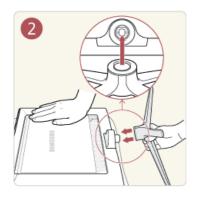

Insérez la base du support dans le support comme indiqué sur la figure.



Attachez solidement le support au moyen des vis.




- Attention

Ne soulevez pas l'appareil en le tenant uniquement par le support.

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.


2-3 Démontage du pied

Avant de démonter le pied, posez l'appareil sur une surface plane et stable, de telle façon que l'écran soit orienté vers le bas.

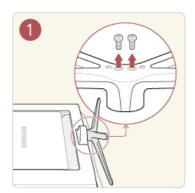


Posez un chiffon doux sur la table, afin de protéger l'appareil. Posez l'appareil sur le chiffon de telle façon que sa partie avant soit tournée vers le bas.

Retirez les vis du bas du support.

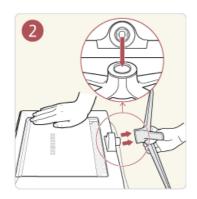

Tirez le support de sa base pour l'enlever.

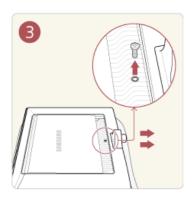

Avant de fixer le support, détachez la vis et retirez la base du support.




Une fois la base du support retirée, vous pouvez fixer le support sur l'appareil.

- Pour acheter ce support mural, contactez un revendeur agréé.
 - Le support mural de ce modèle n'est pris en charge que sur le modèle WMN-2490.
 - Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément.


La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

2-4 Connexion à un ordinateur


- 1. 1. Branchez l'appareil à un PC conformément à la sortie vidéo prise en charge par le PC.
 - L'élément de connexion peut varier en fonction du modèle.
 - · Lorsque la carte graphique comporte une sortie D-Sub <Analogique>
 - Connectez le port [PC IN] de l'appareil au port D-Sub du PC à l'aide du câble D-Sub.

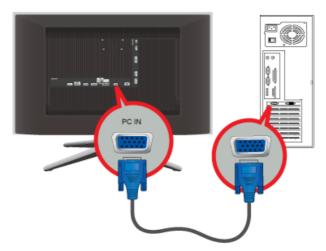

- · Lorsque la carte graphique comporte une sortie DVI <Numérique>
 - Connectez le port [HDMI IN 1, 2 (DVI)] de l'appareil au port DVI du PC à l'aide du câble HDMI/DVI.

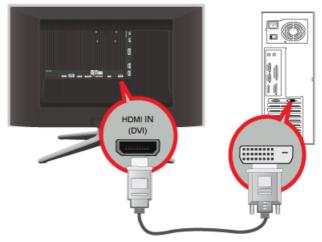


- Lorsque la carte graphique comporte une sortie HDMI
 - Connectez le port [HDMI IN 1, 2 (DVI)] de l'appareil au port HDMI du PC à l'aide du câble HDMI.

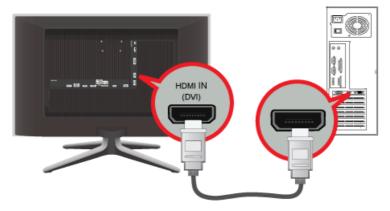

Lorsqu'un PC d'une résolution de 1 920 x 1 080 à 60 Hz est connecté au port [HDMI IN 1, 2 (DVI)], vous devez régler le mode <HDMI> sur <DVI PC> dans <Modif. Nom> du mode <Entrée>. Dans ce cas de figure, une connexion distincte pour le son est nécessaire.


2-4 Installation de l'appareil

2. Connectez le port [PC / DVI AUDIO IN] situé à l'arrière de l'appareil à la carte son du PC.

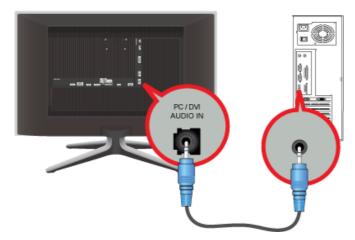


3. Connectez l'adaptateur secteur au port [DC 14V] situé à l'arrière de l'appareil. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur et la prise murale.

La tension d'entrée est adaptée automatiquement.

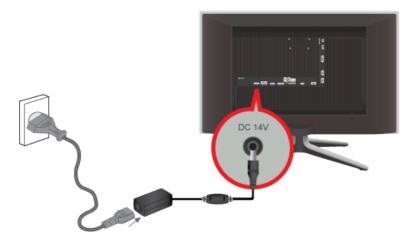

Vous pouvez profiter du son clair et de la qualité de la carte son de l'ordinateur grâce aux haut-parleurs de l'appareil. (Vous n'avez pas besoin d'installer de haut-parleurs séparés pour votre ordinateur.)

Vous pouvez visionner des programmes télévisés sur l'appareil, dès lors qu'il est connecté à une antenne ou à un système de câble, sans devoir installer un quelconque matériel ou logiciel de réception sur votre ordinateur.

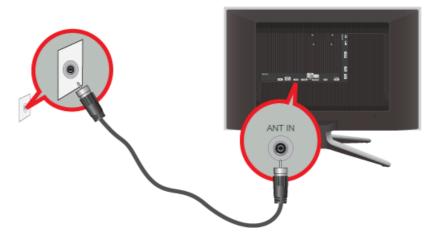


- 1. Connectez le câble ou le câble d'antenne TV au port [ANT IN] situé à l'arrière de l'appareil.
 - En cas d'utilisation d'une borne d'antenne/de câble intérieure : Vérifiez d'abord la borne d'antenne sur le mur, puis connectez le câble de télévision par antenne/câble.
 - En cas d'utilisation d'une antenne extérieure :
 Lors de l'utilisation d'une antenne extérieure, nous recommandons fortement de faire appel à un technicien qualifié pour l'installer.
- 2. Une fois les connexions terminées, connectez l'alimentation du téléviseur.
- 3. Lors de la première mise sous tension du produit après son achat, les opérations de configuration initiale <Plug&Play>) commencent.
 - Assurez-vous que le câble coaxial n'est pas courbé lors de sa connexion à la borne d'entrée d'antenne [ANT IN].
- Avis concernant le téléviseur numérique
 - Les fonctions relatives à la télévision numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays ou régions où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou dans lesquels vous avez accès à un service de télévision par câble compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). Consultez votre distributeur local pour connaître les possibilités en matière de réception des signaux DVB-T ou DVB-C.
 - DVB-T est la norme du consortium européen DVB pour la diffusion de signaux terrestres de télévision numérique. La norme DVB-C est, quant à elle, prévue pour la diffusion des signaux de télévision numérique par câble. Certaines fonctions particulières, telles que le guide électronique des programmes (Electric Program Guide - EPG) ou encore la vidéo à la demande (Video On Demand - VOD), ne sont toutefois pas incluses dans cette spécification. Dès lors, elles ne seront pas traitées pour l'instant.
 - Bien que ce téléviseur soit conforme aux dernières normes DVB-T et DVB-C (août 2008), il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures diffusions de signaux numériques terrestres DVB-T et par câble DVB-C.
 - En fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, certains opérateurs de télévision par câble peuvent facturer des frais supplémentaires pour un tel service. Il se peut également que vous deviez accepter les termes et conditions de ces sociétés.
 - Il se peut que certaines fonctions de TV numérique ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions et que la réception des signaux DVB-C ne soit pas correcte avec tous les opérateurs.
 - Pour plus d'informations, contactez votre service client Samsung.
 Les différentes méthodes de diffusion adoptées en fonction des pays peuvent affecter la qualité de réception du téléviseur. Vérifiez le fonctionnement du téléviseur chez votre revendeur agréé SAMSUNG ou contactez le centre d'appel de Samsung pour savoir s'il est possible d'en améliorer les performances en reconfigurant les réglages.

Mode veille


Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Même s'il est en veille, l'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

2-5 Installation de l'appareil


2-6 Branchement d'un câble HDMI

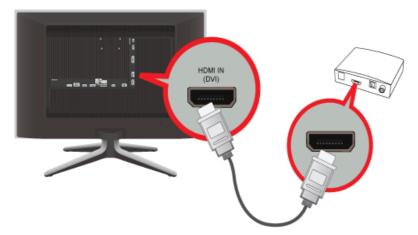

- 1. Connectez le port HDMI OUT du périphérique AV (décodeur Blu-ray/DVD/câble/satellite) à la borne [HDMI IN 1, 2 (DVI)] de l'appareil à l'aide du câble HDMI.
- 2. Appuyez sur le bouton [SOURCE] à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner le mode <HDMI>.
- En cas de connexion HDMI, il n'est pas nécessaire d'établir une connexion audio séparée.

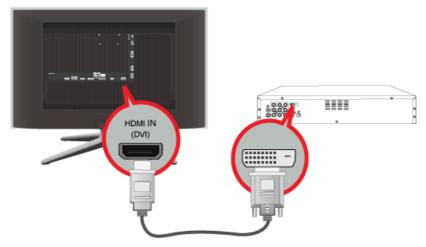


1. A l'aide d'un câble HDMI/DVI, connectez la borne de sortie DVI du périphérique externe à la borne de sortie [HDMI IN 1, 2 (DVI)] de l'appareil.

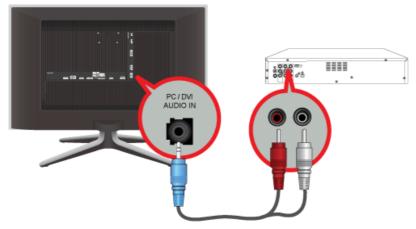


2. Connectez les prises blanche et rouge d'un câble RCA vers stéréo (pour PC) aux bornes de sortie audio de même couleur du périphérique de sortie numérique. Connectez ensuite la prise opposée à la borne [PC / DVI AUDIO IN] de votre moniteur. Appuyez sur le bouton [SOURCE] à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner le mode <HDMI>.

2-7

2-8 Branchement d'un câble Component

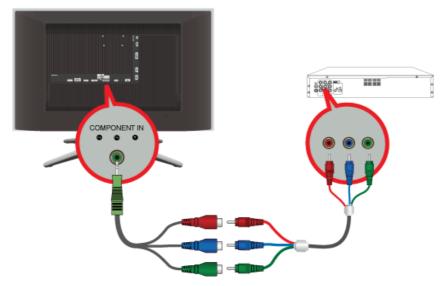


- 1. Connectez l'adaptateur composant au port [COMPONENT IN] situé à l'arrière de l'appareil.
- 2. Branchez le câble composant en respectant le code couleur sur l'adaptateur composant et le périphérique AV.

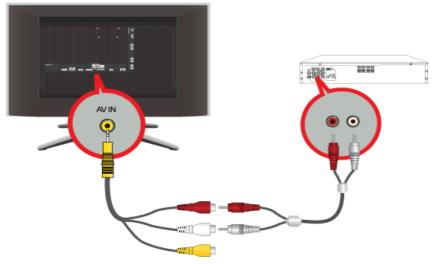

- 3. Connectez l'adaptateur audio au port [AV IN] situé à l'arrière de l'appareil.
- 4. Branchez le câble audio en respectant le code couleur sur l'adaptateur audio et le périphérique AV.
- 5. Appuyez sur le bouton [SOURCE] à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner le mode <Component>.

Pour une explication sur la vidéo Composant, consultez le manuel du décodeur DVD/VCR/câble/satellite.


2-9 Connexion de périphériques AV

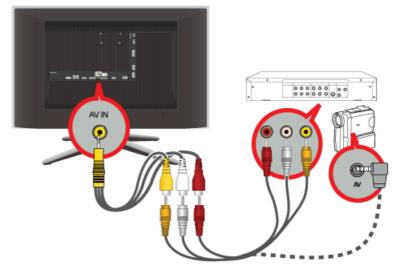

- 1. Connectez l'adaptateur AV au port [AV IN] situé à l'arrière de l'appareil.
- 2. Branchez le câble audio et vidéo en respectant le code couleur sur l'adaptateur AV et le périphérique AV.
- 3. Appuyez sur le bouton [SOURCE] à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner le mode <AV>.
- Les câbles audio-vidéo qui sont représentés dans ce document sont généralement fournis avec le caméscope. (dans le cas contraire, demandez conseil auprès de votre revendeur.)


2-9

2-10 Branchement d'un câble SCART

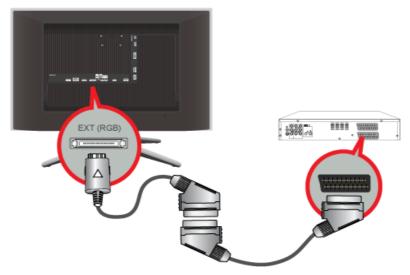

- 1. Connectez l'adaptateur Scart au port [EXT (RGB)] situé à l'arrière de l'appareil.
- 2. Branchez le câble Scart sur l'adaptateur Scart et le périphérique AV.
- 3. Appuyez sur le bouton [SOURCE] à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner le mode <Ext.>.
- A connecter à l'entrée des périphériques DVD si le périphérique dispose d'un connecteur [EXT [RGB]].
 - Vous pouvez regarder un DVD simplement en raccordant le lecteur de DVD à l'appareil tant que l'alimentation fonctionne.

2-11 Connexion de COMMON INTERFACE (interface commune)

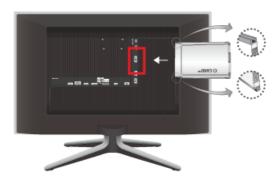


Pour regarder les chaînes payantes, la carte d'interface commune CI ou CI+ doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, le message "Scrambled Signal" (Signal brouillé) sera affiché pour certaines chaînes.
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune CI ou CI+, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de service.
- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message "Updating Completed" (Mise à jour terminée) s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.
- Vous devez vous procurer une "Carte CI ou CI+" auprès d'un câblo-opérateur local.
 - Lorsque vous sortez la carte d'interface commune CI ou CI+, tirez-la délicatement à la main. Une chute pourrait en effet l'endommager.
 - Insérez la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le sens indiqué sur celle-ci.
 - · L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.
 - La carte d'interface commune CI ou CI+ n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
 - Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur d'accès.
 - Insérez la carte d'interface commune CI ou CI+ prenant en charge les réglages actuels de l'antenne. L'image sera déformée ou l'écran vide.


2-11 Installation de l'appareil

2-12 Connexion à l'amplificateur

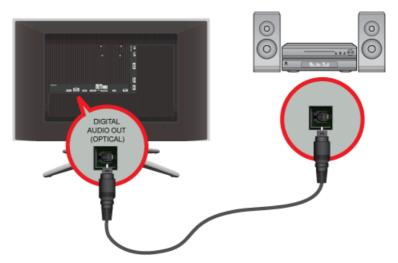

- Connectez la borne [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] de votre appareil à l'entrée optique de votre amplificateur à l'aide d'un câble optique.
 - Si l'appareil n'émet aucun son, vous devez utiliser un amplificateur.
 - Pour savoir comment brancher un haut-parleur et un amplificateur, reportez-vous aux manuels utilisateur respectifs fournis par les fabricants.

2-13 Connexion d'un casque

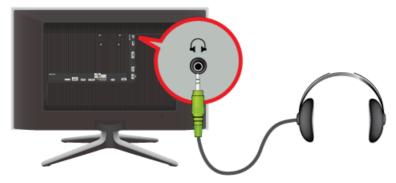


Connect your headphones to the Headphone connection terminal.

2-14 Verrouillage Kensington

Un verrouillage Kensington est un dispositif antivol qui permet de verrouiller l'appareil, de manière à pouvoir l'utiliser en toute sécurité dans un lieu public. La forme et l'utilisation du dispositif de verrouillage pouvant varier selon le modèle et le fabricant, consultez le manuel de l'utilisateur du dispositif pour plus d'informations.

Vous devez acheter le verrou Kensington séparément.

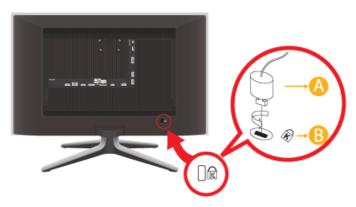

Pour verrouiller le moniteur, procédez comme suit :

- 1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet massif fixe comme un bureau ou une chaise.
- 2. Glissez l'extrémité du câble avec le verrou attaché au travers de l'extrémité en boucle du câble de verrouillage Kensington.
- 3. Insérez le dispositif de verrouillage dans le verrou Kensington de l'appareil ().
- 4. Fermez le verrou (A).
- Ces instructions ne sont que générales. Pour des instructions exactes, consultez le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage.

Vous pouvez acquérir le dispositif de verrouillage dans un magasin d'électronique, une boutique en ligne ou notre centre de service.

3 Utilisation de l'appareil

3-1 Fonction Plug & Play



Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

- Nour revenir à l'étape précédente, appuyez sur le bouton rouge.
- 1. Appuyez sur le bouton [POWER(1)] de la télécommande.
 - Vous pouvez également utiliser le bouton [(1)] du téléviseur.
 - Le message <Sélectionnez la langue de l'OSD.> s'affiche à l'écran.
- 2. Appuyez sur le bouton [♣]. Sélectionnez la langue de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton [♣] pour confirmer votre choix.
- 3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner <Enr. démo> ou <Util. domicile > puis appuyez sur le bouton [⊡].
 - Nous vous recommandons de régler le téléviseur en mode <Util. domicile> pour obtenir la qualité d'image la plus adaptée à votre intérieur.
 - Le mode <Enr. démo> n'est prévu que pour un usage en magasin. Si l'appareil est placé par erreur en mode <Enr. démo> et que vous souhaitez revenir au mode <Util. domicile > (Standard): Appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque le réglage du volume s'affiche à l'écran, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton [MENU] du téléviseur.
- **4.** Appuyez sur le bouton [4].
 - Sélectionnez le pays de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton [🕒] pour confirmer votre choix.
- **5.** Appuyez sur le bouton [].
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner <Hertzien> ou <Câble>, puis sur [🕒].
 - Hertzien>: signal d'antenne aérienne <Hertzien>.
 - <Câble>: signal d'antenne câble <Câble>.
- 6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source de chaîne à mémoriser.
 - Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner <Rech.>, et appuyez ensuite sur le bouton [ك].
 - Lors du réglage de la source d'antenne sur <Câble>, une fenêtre s'affiche et vous permet d'indiquer une valeur pour la recherche de chaîne numérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à <Canal> → <Mémorisation Auto>.
 - <numériques et analogiques.>: chaînes numériques et analogiques.
 - <Numérique>: chaînes numériques.
 - <analogique>: chaînes analogiques.
 - La recherche de chaînes démarre et se termine automatiquement.
 - Vous pouvez interrompre la mémorisation à tout moment en appuyant sur le bouton [4].
 - Une fois que toutes les chaînes disponibles sont mémorisées, le message <Définit le mode Horloge> s'affiche.

7. Appuyez sur le bouton [].


Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner <Auto.>, puis sur [ك].

- Si vous sélectionnez <Manuel>, le message <Définit la date et l'heure> s'affiche.
 - Si vous avez reçu un signal numérique, l'heure sera automatiquement réglée. Sinon, sélectionnez <Manuel> pour régler l'horloge.
- **8.** La description relative à la méthode de connexion fournissant la meilleure qualité d'image en HD s'affiche à l'écran. Lisez-la puis appuyez sur le bouton [44].
- 9. Le message < Profitez de votre téléviseur. > s'affiche à l'écran. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton [ك].

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

- 1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner <Configuration>, puis sur [♣].
- 2. Appuyez de nouveau sur le bouton [4] pour sélectionner <Plug & Play>.
- Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
 Le code PIN par défaut des nouveaux téléviseurs est 0-0-0-0. Pour le modifier, sélectionnez < Modifier PIN> dans le menu.
 - La fonction <Plug & Play> est uniquement disponible en mode <TV>.

Utilisation de l'appareil 3-1

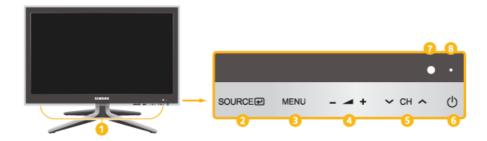

NUMÉRO	ICÔNE	DESCRIPTION					
0	Haut-parleur	-					
2	SOURCE	Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu du téléviseur, ce bouton a la même fonction que le bouton [] de la télécommande.					
3	MENU	Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu sur écran (OSD). Il permet également de quitter le menu OSD ou de revenir au niveau supérieur de ce même menu.					
4	- 4 +	Se déplace horizontalement d'une option de menu à une autre ou règle les valeurs de menu sélectionnées. Règle le volume audio.					
6	∨ CH ∧	Ces boutons permettent de naviguer dans le menu ou d'ajuster une valeur dans l'OSD. Appuyez pour changer les chaînes en mode <tv>.</tv>					
6	Q	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.					
7	Capteur de la télécom- mande	Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.					
8	Indicateur d'alimenta- tion	-					

3-3 Télécommande

Le bon fonctionnement de la télécommande peut être affecté par un téléviseur ou un autre périphérique électronique fonctionnant à proximité de l'écran à plasma, en raison d'interférences avec la fréquence.

1 U POWER

Allume et éteint le moniteur.

Pavé numérique

Permet de changer de chaîne.

TTX / MIX

Les chaînes de télévision fournissent des services d'informations écrites via le Télétexte.

4 = -

Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

MENU

Ouvre le menu à l'écran et quitte le menu ou ferme le menu de réglage.

Bouton MEDIA.P

Vous permet de lire les fichiers de musique et les images.

7 Tools

Permet de sélectionner rapidement les fonctions les plus courantes.

> Se déplace horizontalement ou verticalement d'une option de menu à une autre, ou règle les valeurs de menu sélectionnées.

ORETURN

Revient au menu précédent.

Boutons de couleur

Utilisez ces boutons dans les menus <Gestion chaînes>, <Media Play>, etc.

Bouton P.MODE


Appuyez pour sélectionner le <Mode Image>.

Bouton S.MODE

Appuyez pour sélectionner le <Mode Son>.

Bouton DUAL

Sélection d'effets sonores.

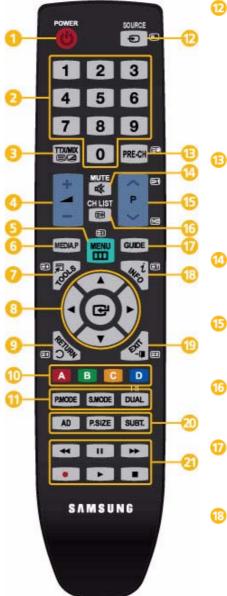

SOURCE

Appuyez sur ce bouton pour changer la SOURCE du signal d'entrée.

La modification de la SOURCE n'est possible que pour les périphériques externes connectés à l'écran.

PRE-CH

Ce bouton permet de revenir à la chaîne précédente.

Règle le volume audio.

∧ P ∨

Permet de changer de chaîne.

CH LIST

Il affiche "Channel List" (Liste des chaînes) à l'écran.

GUIDE

Ecran du guide électronique des programmes (EPG)

i INFO

Les informations sur l'image en cours sont affichées dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Ferme l'écran de menu.

Bouton AD

Sélection de l'<Description audio>.

Bouton P.SIZE

Sélection <Format de l'image>.

Bouton SUBT.

Affichage de <Sous-titres>

Utilisez ces boutons avec les modes <Media Play> et <Anynet+>.

Utilisation de l'appareil 3-3

Insertion des piles dans la télécommande

1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme illustré.



- 2. Placez deux piles AAA dans l'espace prévu à cet effet.
 - Assurez-vous que les pôles + et des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
- 3. Fermez le couvercle.
 - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez les éléments suivants :
 - Le téléviseur est-il sous tension ?
 - Les pôles + et des piles ne sont-ils pas inversés ?
 - · Les piles sont-elles déchargées ?
 - Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
 - Une lampe fluorescente ou au néon est-elle allumée à proximité ?

3-4 Fonction Télétexte

La plupart des chaînes de télévision offrent des services d'informations écrites via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Vous pouvez, en outre, sélectionner différentes options à l'aide des touches de la télécommande.

Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

(télétexte actif/mixte)

Permet d'activer le mode télétexte après avoir choisi la chaîne diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur cette touche pour superposer le télétexte à l'émission en cours de diffusion.

(index)

Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire) à tout moment.

(taille)

Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher la moitié inférieure de l'écran, appuyez de nouveau sur cette touche. Pour rétablir le mode d'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

(verrouiller)

Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui défilent automatiquement. Pour reprendre l'affichage de cellesci, appuyez de nouveau sur cette touche.

Boutons de couleur (rouge/vert/ jaune/bleu)

> Si une société de télédiffusion utilise le système FASTEXT, les différentes rubriques d'une page de télétexte sont associées à un code couleur qui permet de les sélectionner à l'aide des touches de couleur de la télécommande. Appuyez sur la touche dont la couleur correspond à celle de la rubrique souhaitée. La page affiche d'autres informations en couleur que vous pouvez sélectionner de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur la touche de couleur correspondante.



D.

Permet d'afficher le texte masqué

(par exemple, les réponses à un

questionnaire). Pour rétablir le

appuyez de nouveaux dessus.

Permet d'afficher le programme


lors de la recherche d'une page.

mode d'affichage normal.

(annuler)

Utilisation de l'appareil 3-4

Page télétexte type

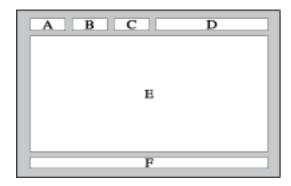

CATÉ GORI E	CONTENU
Α	Numéro de la page sélectionnée.
В	Identité de la chaîne émettrice.
С	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
Е	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

Utilisation de l'appareil 3-4

3-5 Utilisation du menu de réglage sur écran (OSD)

Menu de réglage sur écran (OSD)Structure

MENUS SUPÉRIEURS			SOUS-MENUS		
Image [Synchronisation PC / HDMI PC]	MagicBright	MagicAngle	Contraste	Luminosité	Netteté
	Solution Eco	Réglage Auto- matique	Ecran	Options d'image	Réinitialisation de l'image
Image[TV / Ext. / AV / Composant / HDMI1 / HDMI2]	Mode	MagicAngle	Rétroéclairage	Contraste	Luminosité
	Netteté	Couleur	Teinte (V/R)	Solution Eco	Paramètres avancés
	Options d'image	Réinitialisation de l'image			
Son	Mode	Egaliseur	Virtual Surround	Clarté Dialo- gues	Langue audio
	Format Audio	Description audio	Volume auto	Sélection Haut- parleur	Paramètre supp.
	Réinitialisation du son				
Canal	Antenne	Pays	Mémorisation Auto	Mémorisation Manuelle	Option de rech. de câble
	Guide	Gestion chaînes	Liste des canaux	Transfert liste chaînes	Réglage fin
Configuration	Plug & Play	Heure	Langue	Sous-titres	Texte numérique
	Sécurité	Général	PIP	Interface com- mune	
Entrée	Liste Source	Modif. Nom			
Application	Media Play	Anynet+ (HDMI- CEC)			
Assistance	Diagnost. auto.	Mise à niveau du logiciel	Guide de connexion HD	Contacter Sam- sung	

Image [Synchronisation PC / HDMI PC]



En fonction du mode d'entrée sélectionné (source de signal d'entrée sélectionnée dans la liste External input (Entrée externe)) et de la résolution sélectionnée, le réglage par défaut peut être différent.

MENU	DESCRIPTION				
MagicBright	<magicbright> est une fonctionnalité qui garantit un environnement d'affichage idéal selon le content de l'image regardée. Actuellement, cinq modes sont disponibles : <loisirs>, <internet>, <texte>, <contraste dyn.=""> et <personnalisé>. Chaque mode dispose de sa propre valeur de luminosité préconfigurée. <loisirs> Luminosité haute Pour la visualisation de programmes tels qu'un Blu-ray ou un DVD.</loisirs> <internet> Pour tout ce qui est travail dans des images complexes comme des textes et des graphiques.</internet> <texte> Pour les documents ou lors d'importants travaux dans des textes.</texte> <contraste dyn.=""> La fonction <contraste dyn.=""> détecte automatiquement la diffusion du signal visuel et l'ajuste pour obtenir un contraste optimal.</contraste></contraste> <personnalisé> Bien que rigoureusement choisies par nos ingénieurs, les valeurs préconfigurées peuvent ne par vous convenir. Cela dépend de vos goûts.</personnalisé> </personnalisé></contraste></texte></internet></loisirs></magicbright>				
MagicAngle					
wayicAligie	Le cas échéant, réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (affichage à l'écran). Cette option vous permet de bénéficier de la meilleure qualité d'affichage en fonction de l'angle de vue. Lorsque vous visionnez l'écran d'un point de vue inférieur, supérieur ou à côté de celui-ci, vous pouvez obtenir une qualité d'image similaire à celle que vous auriez en face de l'écran, et ce en le réglar sur le mode approprié à chaque position. Réglez-le sur <arrêt> lorsque vous le regardez tout à fait en face. - <arrêt> Sélectionnez cette option pour la position de face. - <mode 1="" penché=""> Sélectionnez cette option pour un angle de vue légèrement inférieur. - <mode 2="" penché=""> Sélectionnez cette option pour la position inférieure. - <mode debout=""> Sélectionnez cette option pour l'angle supérieur. - <mode côté=""> Sélectionnez cette option pour la vue de côté (droite ou gauche).</mode></mode></mode></mode></arrêt></arrêt>				
	Appuyez sur le bouton [TOOLS] pour afficher le menu Outils. Vous pouvez également régler la fonction <magicangle> en sélectionnant <outils>→<magicangle>.</magicangle></outils></magicangle>				

MENU	DESCRIPTION			
Contraste / Luminosité / Netteté	 Vous pouvez utiliser les menus à l'écran pour modifier le contraste et la luminosité selon vos préférences. Contraste> Réglez le paramètre Contraste. Luminosité> Réglez le paramètre Luminosité. Netteté> Réglez Netteté. Ce menu n'est pas disponible si <magicbright> est réglé sur <contraste dyn.="">.</contraste></magicbright> 			
Solution Eco	Vous pouvez choisir différentes options de fonctionnalités <mode éco.="">. Veille si aucun signal> Economiser l'énergie en mettant le téléviseur hors tension lorsqu'aucun signal n'est reçu d'aucunes des sources. Arrêt> - <15 min> - <30 min> - <60 min> Désactivé lorsque le PC est en DPM(Display Power Management).</mode>			
Réglage Automatique	Les valeurs <regl. prec="">, <regl. base=""> et <position> sont ajustées automatiquement. En modifiant la résolution dans le panneau de configuration, un ajustement automatique est effectué. □ Disponible en mode <pc> uniquement □ Appuyez sur le bouton [TOOLS] pour afficher le menu Outils. Vous pouvez également régler la fonction Réglage Automatique en sélectionnant <outils> → <réglage automatique="">.</réglage></outils></pc></position></regl.></regl.>			
Ecran	 <régl. base=""> Supprimez les parasites comme les bandes verticales. Le <regl. base=""> peut déplacer la zone de l'image. Pour la recentrer, utilisez le menu de contrôle horizontal.</regl.></régl.> <regl. prec=""> Supprimez les parasites comme les bandes horizontales. Si ces parasites persistent même après sélection du paramètre <regl. prec="">, réglez cette procédure après avoir réglé la fréquence (Regl. Base).</regl.></regl.> <position> Règle la position horizontale et verticale de l'écran.</position> <réinitialiser image=""> Les paramètres de l'image sont remplacés par les valeurs par défaut définies en usine.</réinitialiser> Disponible en mode <pc> uniquement</pc> 			

3-5

MENU	DESCRIPTION			
Options d'image	 <nuance coul.=""> Il est possible de modifier la tonalité de la couleur.</nuance> <froide> - <normal> - <chaude> - <personnalisé> Disponible en mode <pc> uniquement</pc> Non disponible lorsque la fonction <magicbright> est réglée sur <contraste dyn.="">.</contraste></magicbright> </personnalisé></chaude></normal></froide> 			
	 <regl. rouge=""> - < Regl. vert > - <regl. bleu=""> Règle chacune des commandes de saturation R, V et B (rouge, vert et bleu).</regl.></regl.> Non disponible lorsque la fonction <magicbright> est réglée sur <contraste dyn.="">.</contraste></magicbright> 			
	 <taille> Vous pouvez permuter la taille.</taille> <16:9> - <4:3> <temps auto="" protection=""> Définit la durée d'inutilisation de l'écran avant l'activation de l'économiseur d'écran. L'économiseur d'écran empêche la formation d'images parasites sur l'écran.</temps> 			
	 <2 heures> - <4 heures> - <8 heures> - <10 heures> - <arrêt></arrêt> 			
Réinitialisation de l'image	Les paramètres de l'image sont remplacés par les valeur par défaut définies en usine. • <ok> - <annuler></annuler></ok>			

Image [TV / Ext. / Composant ou AV / HDMI]



MENU	DESCRIPTION			
Mode	Vous pouvez sélectionner le type d'image correspondant le mieux à vos besoins.			
	Vous pouvez activer, au choix, <dynamique>, <standard> ou <cinéma>.</cinéma></standard></dynamique>			
	 <dynamique> sélectionne l'affichage des images en haute définition, pour une pièce claire.</dynamique> 			
	• <standard></standard>			
	sélectionne l'affichage des images de manière optimale, pour un environnement normal. • <cinéma></cinéma>			
	Sélectionne l'image optimale pour regarder des films dans une pièce sombre.			
MagicAngle	Cette option vous permet de bénéficier de la meilleure qualité d'affichage en fonction de l'angle vue.			
	Lorsque vous visionnez l'écran d'un point de vue inférieur, supérieur ou à côté de celui-ci, vous pouvez obtenir une qualité d'image similaire à celle que vous auriez en face de l'écran, et ce en le réglant sur le mode approprié à chaque position.			
	 Réglez-le sur <arrêt> lorsque vous le regardez tout à fait en face.</arrêt> 			
	 Les modes <tv>, <composant>, <av> et <hdmi> ne prennent en charge que les menus</hdmi></av></composant></tv> <mode 1="" penché=""> et <mode 2="" penché="">.</mode></mode> 			
	 <arrêt> 1</arrêt> Sélectionnez cette option pour la position de face. 			
	 <mode 1="" penché=""> 2</mode> Sélectionnez cette option pour un angle de vue légèrement inférieur. 			
	<mode 2="" penché=""> 3 Sélectionnez cette option pour la position inférieure.</mode>			
	<mode debout=""></mode>			
	 <mode côté=""> 5</mode> Sélectionnez cette option pour la vue de côté (droite ou gauche). 			
	Appuyez sur le bouton [TOOLS] pour afficher le menu Tools. Vous pouvez également régler la fonction <magicangle> en sélectionnant <outils>→<magicangle>.</magicangle></outils></magicangle>			

3-5 Utilisation de l'appareil

MENU	DESCRIPTION		
Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)	Votre produit dispose de plusieurs options qui vous permettent de régler la qualité de l'image. • <rétroéclairage> Règle la luminosité du rétroéclairage de l'écran. • <contraste> Règle le contraste de l'image. • <luminosité> Règle le niveau de luminosité de l'image. • <netteté> Règle la définition des bords de l'image. • <couleur> Règle la saturation de couleur de l'image. • <teinte (v="" r)=""> Règle la teinte de l'image. Activé lorsque le signal est NTSC.</teinte></couleur></netteté></luminosité></contraste></rétroéclairage>		
Solution Eco	 Vous pouvez choisir différentes options de fonctionnalités <mode éco.="">.</mode> <mode éco.=""></mode>		

MENU	DESCRIPTION			
Paramètres avancés	Les nouveaux téléviseurs Samsung permettent d'effectuer des réglages d'image encore plus précis que les modèles précédents. Ce qui suit explique comment régler les paramètres détaillés de l'image.			
	L'option <paramètres avancés=""> est disponible dans les modes <standard> et <cinéma>.</cinéma></standard></paramètres>			
	• <carnation> - Vous pouvez accentuer les tons chairs <carnation> de l'image.</carnation></carnation>			
	 La modification des valeurs de réglage actualise l'affichage à l'écran. Netteté des contours> 			
	 Notitete des contours? Vous pouvez faire ressortir les contours des objets dans l'image. <arrêt>-<activé></activé></arrêt> 			

MENU	DESCRIPTION				
Options d'image	 <nuance coul.=""> Il est possible de modifier la tonalité de la couleur. < <froide> - <normal> - <chaude1> - <chaude2> Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque périphérique externe que vous avez connecté à une entrée du téléviseur. </chaude2></chaude1></normal></froide></nuance> 				
	 <taille> Vous pouvez permuter la taille. • <16:9 Auto> Ajuste automatiquement le format d'image selon le rapport d'aspect "16:9". • <16:9> Règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope. • <zoom large=""> Agrandit la taille de l'image à l'écran, un peu plus que 4:3. • <zoom> Agrandit l'image au format 16:9 (dans le sens vertical) à la taille de l'écran. </zoom></zoom></taille> 				
	 <4:3> C'est le paramètre par défaut pour un film cinéma ou de la diffusion normale. <adapter à="" écran=""> Cette fonction vous permet d'afficher l'image originale, la partie coupée réduite avec des signaux d'entrée HDMI (720p/1080i/1080p)? Component (1080i/1080p)</adapter> Les options de taille d'image peuvent varier selon la source d'entrée. Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné. 				
	 Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque périphérique externe que vous avez connecté à une entrée du téléviseur. <zoom large="">: Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner la position puis appuyez sur le bouton [♣]. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour monter ou descendre l'image. Appuyez sur le bouton [♣].</zoom> <zoom>: Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner la position puis appuyez sur le bouton [♣]. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour monter ou descendre l'image. Appuyez sur le bouton [♣]. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner Size puis appuyez sur le bouton [♣]. Appuyez sur le bouton ▶ pour augmenter ou réduire la hauteur de</zoom> 				
	l'image. Appuyez sur le bouton [♣]. • Après avoir sélectionné l'option <adapter écran=""> en mode HDMI (1080i) ou Component (1080i): sélectionnez la position à l'aide du bouton ◀ ou ▶. Utilisez les boutons ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer l'image. • <réinit.> : Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner Réinit., puis sur [♣]. Vous pouvez réinitialiser ce réglage. • Si vous utilisez la fonction <adapter l'écran="" à=""> avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme avec la fonction Overscan.</adapter></réinit.></adapter>				
	 <mode écran=""> L'utilisateur ne peut déterminer le <mode écran=""> qu'en réglant la taille de l'image sur <16:9 Auto>. Chaque pays européen exige une taille de l'image différente. Cette fonction est donc conçue afin que les utilisateurs puissent la sélectionner.</mode></mode> <16:9> - <zoom large=""> - <zoom> - <4:3></zoom></zoom> Cette fonction n'est pas disponible en mode <pc>, <composant> ou <hdmi>.</hdmi></composant></pc> 				

MENU	DESCRIPTION			
Options d'image	 <filtre bruit="" num.=""> Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour réduire les parasites et les réverbérations apparaissant à l'écran.</filtre> <arrêt> - <bas> - <moyen> - <elevé> - <auto.> - <visualisation auto=""></visualisation></auto.></elevé></moyen></bas></arrêt> Visualisation auto: Lors de la modification de chaînes analogiques, d'afficher l'intensité du signal en cours et de définir le filtre de bruit de l'écran. Disponible uniquement pour les chaînes analogiques. 			
	 <filtre bruit="" mpeg=""> Réduit le bruit MPEG afin d'offrir une meilleure qualité d'image.</filtre> <arrêt> - <bas> - <moyen> - <elevé> - <auto.></auto.></elevé></moyen></bas></arrêt> <niv. hdmi="" noir=""> Permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.</niv.> <normal> - <bas></bas></normal> 			
	 Non disponible en mode <hdmi>.</hdmi> <mode film=""> Grâce à la fonction <mode film="">, vous verrez vos films comme si vous étiez au cinéma.</mode></mode> <arrêt> - <auto.1> - <auto.2></auto.2></auto.1></arrêt> <mode film=""> est pris encharge pour <tv>, <composant> (480i/1080i) et <hdmi>(480i/1080i).</hdmi></composant></tv></mode> 			
	 <temps auto="" protection=""> Définit la durée d'inutilisation de l'écran avant l'activation de l'économiseur d'écran. L'économiseur d'écran empêche la formation d'images parasites sur l'écran.</temps> <2 heures> - <4 heures> - <8 heures> - <10 heures> - <arrêt></arrêt> 			
Réinitialisation de l'image	Les paramètres de l'image sont remplacés par les valeur par défaut définies en usine. • <ok> - <annuler></annuler></ok>			

Son



MENU	DESCRIPTION	
Mode	 <standard> Choisissez Standard pour les paramètres d'usine standard.</standard> <musique> Choisissez Musique quand vous regardez une vidéo musicale ou un concert.</musique> <cinéma> Choisissez Cinéma lorsque vous regardez des films.</cinéma> <voix claire=""> accentue les voix par rapport aux autres sons.</voix> <amplifier> Augmente l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.</amplifier> ✓Appuyez sur le bouton [TOOLS] pour afficher le menu Outils. Vous pouvez également régler la fonction <mode son=""> en sélectionnant <outils>→<mode son="">.</mode></outils></mode> 	
Egaliseur	 Vous pouvez régler comme vous le souhaitez la balance sonore gauche et droite, ainsi que le volume. <balance></balance>	
Virtual Surround	Utilisez la technologie <virtual surround=""> pour profiter d'un son plus réaliste lorsque vous écoutez un DVD ou de la musique. • <arrêt>-<activé> Uniquement en mode <standard> Son</standard></activé></arrêt></virtual>	
Clarté Dialogues	<clarté dialogues=""> amplifie la voix tout en maintenant le niveau du fond sonore. • <arrêt>-<activé> Uniquement en mode <standard> Son</standard></activé></arrêt></clarté>	
Langue audio	Vous pouvez modifier la langue par défaut des sous-titres et de l'audio. Si vous regardez une chaîne numérique, cette fonction est inaccessible. Vous pouvez sélectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion.	
Format Audio	Lorsque du son est émis à la fois par le haut-parleur principal et par le récepteur audio, un écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre les deux. Dans ce cas, utilisez la fonction TV Speaker (Haut-parleur du téléviseur). • <mpeg> - <dolby digital=""> • Si vous regardez une chaîne numérique, cette fonction est inaccessible. • L'option <format audio=""> peut varier en fonction de l'émission. Le son Dolby Digital 5.1 est disponible uniquement en cas de connexion d'un haut parleur externe au moyen d'un câble optique.</format></dolby></mpeg>	

MENU	DESCRIPTION				
Description audio (Non disponible partout)	Il s'agit d'une fonction audio auxiliaire qui fournit une piste audio supplémentaire à l'intention des personnes malvoyantes. Cette fonction traite le flux audio relatif à la description audio (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la fonction Description audio et régler le volume. • <pre></pre>				
	Active ou désactive la fonction de description audio. • <volume> Permet d'ajuster le volume de la description audio.</volume>				
	Le volume est actif lorsque la fonction Description audio est réglée sur On. Si vous regardez une chaîne numérique, cette fonction est accessible.				
Volume auto	Réduit les différences de niveau de volume entre les chaînes. • <arrêt> - <normal> - <nuit></nuit></normal></arrêt>				
Sélection Haut-parleur	 Pour entendre le son par l'intermédiaire d'enceintes séparées, désactivez l'amplificateur interne. <ht-parl ext=""> - <haut-parleur tv=""></haut-parleur></ht-parl> Si vous sélectionnez <ht-parl ext=""> dans le menu <sélection haut-parleur="">, les paramètres de son sont limités.</sélection></ht-parl> Les boutons de volume et [MUTE] ne fonctionnent pas lorsque la fonction <sélection haut-parleur=""> est réglée sur <ht-parl ext="">. Réglez le volume sur votre Home cinéma.</ht-parl></sélection> 				

3-5

MENU	DESCRIPTION				
Paramètre supp.	Chaînes numériques uniquement				
	 <niveau audio="" dtv=""> Cette fonction vous permet de réduire la disparité d'un signal vocal (à savoir l'un des signaux reçus lors d'une émission de télévision numérique) sur le niveau souhaité. </niveau> 				
	 En fonction du type de signal de radiodiffusion, les MPEG / HE-AAC peuvent être réglées sur une valeur comprise entre -10 dB et 0 dB. 				
	 Pour augmenter ou diminuer le volume, réglez ces valeurs entre 0 et -10, respectivement. 				
	SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) permet d'offrir un son numérique et de réduire ainsi les interférences vers les haut-parleurs et divers périphériques numériques tels qu'un lecteur DVD. • <format audio=""></format>				
	Lors de la réception d'un programme TV numérique, vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique (SPDIF) à partir des options <pcm> ou <dolby digital="">.</dolby></pcm>				
	 <retard audio=""> Permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo, lorsque vous regardez la télévision ou une vidéo, et d'écouter une sortie audio numérique à l'aide d'un périphérique externe tel qu'un récepteur AV (0 ms ~ 250 ms). </retard> 				
	<comp digital="" dolby=""></comp>				
	Cette fonction réduit la disparité entre un signal Dolby Digital et un signal vocal (à savoir, Audio MPEG, HE-AAC, Son ATV).				
	Sélectionnez Line pour obtenir un son dynamique et RF pour réduire la différence entre les sons forts et faibles pendant la nuit.				
	• <line></line>				
	Permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -31 dB (référence) sur -20 dB ou -31 dB.				
	 <rf> Permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -20 dB (référence) sur -10 dB ou -20 dB.</rf> 				
Réinitialisation du son	Vous pouvez ramener tous les réglages sonores (Son) mémorisés à leur valeur par défaut.				
	<ok> - <annuler></annuler></ok>				

Sélection du mode son

Lorsque vous choisissez < Dual I-II> le mode son actuel est affiché à l'écran.

	Type audio	Dual I/II	PAR DÉFAUT
A2 Stereo	Mono	<mono></mono>	Automatic change
	Stéréo	<stereo> ← <mono></mono></stereo>	Automatic change
	Dual	<dual i=""> ← <dual ii=""></dual></dual>	<dual i=""></dual>
NICAM Stereo	Mono	<mono></mono>	Automatic change
	Stéréo	<mono> ← <stereo></stereo></mono>	Automatic change
	Dual	<mono> ←→ <dual i=""></dual></mono>	<dual i=""></dual>
		► <dual ii=""> ←</dual>	

- Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en Mono.
 - Cette fonction n'est activée qu'en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.
 - Cette fonction n'est disponible qu'en mode <TV>.

Canal



MENU	DESCRIPTION
Antenne	Vous pouvez sélectionner antenne ou câble TV.
	Si [ANT IN] est connecté, sélectionnez l'entrée d'antenne souhaitée. Si l'entrée d'antenne ne pas sélectionnée correctement, des parasites peuvent apparaître à l'écran.
	<hertzien> - <câble></câble></hertzien>
Pays	Sélectionnez le pays DTV d'utilisation du produit avant de vous servir de la fonction Mémorisation Auto. Si votre pays ne figure pas dans la liste, sélectionnez Autres.
	 <canal numérique=""> Permet de changer de pays pour les chaînes numériques.</canal> <canal analogique=""> Permet de changer de pays pour les chaînes analogiques.</canal>
	 L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur 0-0-0-0.

MENU	DESCRIPTION
Mémorisation Auto	Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays).
	Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée par la fonction <verrouillage enfants="">, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.</verrouillage>
	fonction <verrouillage enfants="">, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche. • <antennes> Sélectionnez la source d'antenne à mémoriser. • <hertzien> - <câble> • <source chaînes="" des=""/> Sélectionne la source des chaînes à mémoriser. • Lors de la sélection de <câble> → <numér. anal.="" et=""> ou de <câble> → <numérique> : Fournissez une valeur à rechercher pour les chaînes câblées. • <numér. anal.="" et=""> - <numérique> - <analogique> • <mode de="" rech.=""> Recherche toutes les chaînes avec des stations de diffusion actives et les enregistre dans la mémoire du téléviseur. • <complet> - <réseau> - <rapide> Si vous sélectionnez Rapide, vous pouvez définir <réseau>, <id réseau="">, <fréquence>, <modulation> et <taux de="" symbole=""> manuellement en appuyant sur le bouton de la télécommande. • Réseau Sélectionnez le mode de réglage <id réseau=""> <auto.> ou <manuel>. • <auto.> - <manuel> • ID réseau Si <réseau> est défini sur <manuel>, vous pouvez configurer un <id réseau=""> à l'aide des boutons numériques. • Fréquence affiche la fréquence correspondant à la chaîne (varie d'un pays à l'autre).</id></manuel></réseau></manuel></auto.></manuel></auto.></id></taux></modulation></fréquence></id></réseau></rapide></réseau></complet></mode></analogique></numérique></numér.></numérique></câble></numér.></câble></câble></hertzien></antennes></verrouillage>
	 Taux de symbole affiche les débits de symboles disponibles. Modulation
	affiche les valeurs de modulation disponibles. Cherche toutes les chaînes avec des stations de diffusion actives et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.

MENU	DESCRIPTION
Mémorisation Manuelle	Vous pouvez rechercher les plages de fréquences disponibles pour votre téléviseur dans votre zone et stocker manuellement toutes les chaînes trouvées.
	Si une chaîne est verrouillée par la fonction < Verrouillage Enfants>, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.
	• <chaîne numérique=""> Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.</chaîne>
	Lorsque vous sélectionnez <antenne> → <hertzien></hertzien></antenne>
	 Lorsque vous sélectionnez <antenne> → <câble></câble></antenne> <fréquence> - <modulation> - <taux de="" symbole=""></taux></modulation></fréquence>
	1 requences - swoddiations - stady de symboles
	 Chaîne numérique est uniquement disponible en mode DTV.
	Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.
	• <chaîne analogique=""></chaîne>
	Enregistrement manuel de chaînes analogiques.
	 Programme> A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux
	stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
	<système couleur="" de=""></système>
	Répétez ce réglage jusqu'à obtention de la meilleure qualité de couleur. Sélectionnez le système de couleurs à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
	<auto.>-<pal>-<secam>-<ntsc4.43></ntsc4.43></secam></pal></auto.>
	• <système sonore=""></système>
	Répétez ce réglage jusqu'à obtention de la meilleure qualité sonore. Sélectionnez le système sonore à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
	• <bg>-<dk>-<i>-<l></l></i></dk></bg>
	 <canal> (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)</canal> Vous pouvez mémoriser des chaînes de télévision, y compris des chaînes câblées. Lors de la mise en mémoire manuelle des chaînes, vous pouvez choisir : d'enregistrer ou non chacune des chaînes trouvées. le numéro de programme de chaque chaîne mémorisée que vous souhaitez identifier.
	<c> (mode chaîne hertzienne)</c>
	vous pouvez sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque station diffusée dans ce mode.
	<s> (mode chaîne câblée)</s>
	vous pouvez sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée dans ce mode.
	• <rech.> (si vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)</rech.>
	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour démarrer la recherche. Le tuner recherche la plage de fréquences jusqu'à la première chaîne ou jusqu'à ce que la chaîne choisie soit reçue.
	 <mémoriser> (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)</mémoriser> Permet de restaurer le numéro d'entrées utilisateur. Sélectionnez OK en appuyant sur le
	bouton [년].

MENU	DESCRIPTION
Option de rech. de câble	Cette fonction permet d'ajouter manuellement la plage de chaînes à balayer en mode de recherche complète à l'aide de la fonction Mémorisation Auto.
(en fonction du pays)	 <fréq. début~arrêter=""> affiche la fréquence correspondant à la chaîne (varie d'un pays à l'autre).</fréq.> <modulation> affiche les valeurs de modulation disponibles.</modulation> <taux de="" symbole=""> affiche les débits de symboles disponibles.</taux>
Guide	Les informations du Guide électronique des programmes (EPG) sont fournies par les diffuseurs. Les programmes planifiés fournis par les diffuseurs vous permettent de planifier les émissions que vous souhaitez regarder, de telle sorte que le téléviseur change automatiquement de chaîne à l'heure indiquée. Des entrées de programmes peuvent être vides ou ne pas être à jour en raison de l'état d'une chaîne.
	Le bouton rouge (Mode aff.) Affiche la liste des programmes en cours de diffusion ou à venir.
	Jaune (+24 heures) Affiche la liste des programmes qui seront diffusés dans plus de 24 heures.
	Le bouton
	Le <mode ch=""> varie en fonction de la source d'antenne.</mode>
	Information Affiche des détails sur le programme sélectionné.
	(Page) Passe à la page précédente ou suivante.
	• Bouton [+]
	Si vous sélectionnez le programme en cours, vous pouvez le regarder.
	Si vous sélectionnez un programme à venir, vous pouvez le réserver. Pour annuler la
	programmation, appuyez de nouveau sur le bouton [] et sélectionnez Cancel Schedules (Annuler progr.).

MENU	DESCRIPTION
Gestion chaînes	Supprimez ou définissez des chaînes favorites et utilisez le guide des programmes pour les émissions numériques.
	Sélectionnez une chaîne dans l'écran <chaînes>, <mes chaînes=""> ou <programmé>.</programmé></mes></chaînes>
	 <chaînes> Affiche la liste des chaînes selon le type de chaîne.</chaînes> <mes chaînes=""> Affiche le groupe du canal.</mes> <programmé> affiche tous les programmes réservés actuellement</programmé>
	Utilisation des boutons de couleur dans la liste des chaînes (Gestion chaînes)
	Rouge (Antenne) Permet de basculer entre <hertzien> ou <câble>.</câble></hertzien>
	Vert (Zoom) agrandit ou réduit une numéro de chaîne.
	Jaune (Sélectionner) Sélectionnez les chaînes voulues, puis appuyez sur le bouton jaune pour traiter toutes les
	chaînes sélectionnées en même temps. Le symbole 🟏 s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.
	Bleu (Tri des canaux) Change l'ordre des chaînes classées par nom ou par numéro.
	(Page) Passe à la page précédente ou suivante.
	• 🞜 (Outils) Affiche le menu d'options Gestion chaînes. (les menus Options peuvent varier en fonction de la situation.)
	• 🖪: chaîne analogique.
	• ✓: chaîne sélectionnée en appuyant sur le bouton jaune.
	• $\stackrel{\smile}{\Box}$: programme en cours de diffusion.
	chaîne verrouillée.
	P: programme réservé.
Liste des chaînes	Vous pouvez afficher toutes les chaînes recherchées. Vous pouvez sélectionner ces options simplement en appuyant sur le bouton [CH LIST] de votre télécommande.

3-5 Utilisation de l'appareil

MENU	DESCRIPTION
Transfert liste chaînes	Importe ou exporte la carte des chaînes. Vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour utiliser cette fonction.
	L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
	Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur 0-0-0-0.
	 <importer depuis="" le="" périphérique="" usb=""> : Permet d'importer une liste de chaînes depuis un périphérique USB.</importer>
	<exporter le="" périphérique="" usb="" vers=""> : Permet d'exporter une liste de chaînes vers un périphérique USB.</exporter>
Réglage fin	Utilisez le réglage fin pour régler manuellement une chaîne spécifique en vue d'une réception optimale.
	 Si vous n'enregistrez pas la chaîne réglée, les réglages ne sont pas sauvegardés.
	 Les chaînes réglées et mémorisées sont marquées d'un astérisque (*) placé à droite de leur numéro dans la bannière des chaînes.
	 Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez <réinit.> à l'aide du bouton ▼, puis appuyez sur le bouton [♣].</réinit.>
	La syntonisation fine n'est possible que pour les chaînes analogiques.

Configuration



MENU	DESCRIPTION
Plug & Play	Cela fait apparaître les éléments du menu qui sont apparus lorsque vous avez branché le téléviseur pour la première fois.
Heure	 <horloge> Le réglage de l'horloge est nécessaire pour utiliser les différentes fonctions de minuterie de la télévision.</horloge> <mode horloge=""> Vous pouvez régler l'heure actuelle manuellement ou automatiquement.</mode> <auto.> - <manuel> En fonction du signal et de la station d'émission, il se peut que l'heure automatique ne soit pas réglée correctement. Si cela se produit, réglez l'heure manuellement. L'antenne ou le câble doit être connecté pour permettre le réglage automatique de l'heure. </manuel></auto.> <
	Pour annuler la fonction <veille>, sélectionnez <arrêt>.</arrêt></veille>

3-5 Utilisation de l'appareil

DESCRIPTION
 <m></m> <m></m>
de la semaine. Appuyez sur le bouton [$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$

MENU	DESCRIPTION
Langue	 <langue des="" menus=""> La langue choisie ne s'applique qu'à la langue des fonctions OSD.</langue> <langue du="" télétexte=""> Vous pouvez régler la langue du télétexte (Langue du télétexte) en sélectionnant le type de langue. L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas disponible dans l'émission regardée.</langue> <préférence> <langue audio="" principale=""> / <langue audio="" secondaire=""> / <langue princ.="" sous-titres=""> / <langue sec.="" sous-titres=""> / <langue principale="" télétexte=""> /<langue secondaire="" télétexte=""> Cette fonction permet de sélectionner une des langues disponibles. La langue sélectionnée ici est la langue par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne une chaîne.</langue></langue></langue></langue></langue></langue> </préférence> Si vous changez la langue, les options Langue des sous-titres, Langue audio et Langue du télétexte du menu Langue sont automatiquement modifiées en conséquence. Les options Langue des sous-titres, Langue audio et Langue du télétexte du menu Langue présentent une liste des langues prises en charge par la chaîne actuelle et la langue sélectionnée est mise en surbrillance. Si vous changez cette sélection, elle ne s'applique qu'à la chaîne actuelle. Le nouveau paramétrage n'affecte pas le réglage des options Langue princ. sous-titres, Première Langue Audio ou Première Langue Télétexte du menu Préférence.
Sous-titres	Utilisez ce menu pour régler le <sous-titres>. <normal> sélectionne les sous-titres de base ; <malentendant> sélectionne les sous-titres pour personnes malentendantes. • <sous-titres> Active (Marche) ou désactive (Arrêt) les sous-titres. • <mode> Règle le mode des sous-titres. • <normal> - <malentendant> • <langue des="" sous-titres=""> Règle la langue des sous-titres. Si le programme visionné n'offre pas de fonction <malentendant>, le mode <normal> est automatiquement activé même si le mode <malentendant> est sélectionné. • L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas disponible dans l'émission regardée. • Vous pouvez sélectionner ces options simplement en appuyant sur le bouton [SUBT] de votre télécommande.</malentendant></normal></malentendant></langue></malentendant></normal></mode></sous-titres></malentendant></normal></sous-titres>
Texte numérique (Royaume-Uni unique- ment)	Cette fonction est activée si le programme est diffusé avec du texte numérique. • <désactiver> - <activer> • MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) • Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Il est supérieur au système MPEG, qui inclut des hypermédias à liaison de données tels que les images fixes, le service de caractères, l'animation, les fichiers graphiques et vidéo ainsi que les données multimédias. MHEG est une technologie d'interaction run-time appliquée à différents domaines tels que VOD (Vidéo à la demande), ITV (TV interactive), EC (Commerce électronique), télé-enseignement, télé-conférence, bibliothèques numériques et jeux en réseau.</activer></désactiver>

3-5 Utilisation de l'appareil


MENU	DESCRIPTION
Sécurité	Avant que l'écran de configuration s'affiche, l'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
	 Le code PIN par défaut des nouveaux téléviseurs est 0-0-0-0. Pour le modifier, sélectionnez <modifier pin=""> dans le menu.</modifier>
	 <verrouillage enfants=""> Cette fonction permet d'empêcher que des utilisateurs non autorisés, tels que des enfants, regardent des programmes inappropriés, en désactivant la vidéo et l'audio. </verrouillage> <arrêt>-<activé></activé></arrêt>
	Disponible uniquement lorsque la source <entrée> est définie sur <tv>.</tv></entrée>
	 <verrouillage parental=""> (en fonction du pays)</verrouillage> Cette fonction permet d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées, à l'aide d'un code PIN à 4 chiffres défini par l'utilisateur. Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, le symbole
	Déverrouillez tous les classements TV (Pas pris en charge en France et en Suède).
	 Lorsque la fonction <verrouillage parental=""> est réglée sur <18>, l'écran de saisie du code PIN apparaît avant le changement de chaînes (en France uniquement).</verrouillage>
	 Vous pouvez bloquer des émissions de télévision en configurant le classement dans Verrouillage parental> en sélectionnant <i> (Enfants), <t> (Tout public), <sc> (Non confidentiel) ou <x> (Adultes). Lorsque la fonction <verrouillage parental=""> est réglée sur <x>, l'écran de saisie du code PIN apparaît toujours avant le changement de chaînes (en Espagne uniquement). </x></verrouillage></x></sc></t></i>
	 Vous pouvez bloquer l'accès à des émissions de télévision en configurant le classement dans <verrouillage parental=""> en sélectionnant <enfants>, <jeunes> ou <adultes> (En Suède uniquement).</adultes></jeunes></enfants></verrouillage>
	<modifier pin=""></modifier>
	Vous pouvez modifier le code personnel demandé pour pouvoir configurer le téléviseur.
	Si vous avez oublié le code, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code à 0-0-0-0 : [POWER] (Arrêt) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER] (Marche).

MENU	DESCRIPTION
Général	 <mode max="" éco=""> Economisez l'énergie en mettant le moniteur hors tension lorsque le PC n'est pas utilisé pendant une durée déterminée. </mode> <arrêt>-<activé></activé></arrêt>
	 <mode jeu=""> Si une console de jeu, par exemple une PlayStation™ ou une Xbox™, est reliée à votre téléviseur, vous pouvez profiter d'une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant le menu de jeu. </mode> <arrêt>-<activé></activé></arrêt>
	 Restrictions du mode Game (avertissement)
	 Pour déconnecter la console de jeu et connecter un autre périphérique externe, réglez le mode <mode jeu=""> sur <arrêt> dans le menu Setup. Si vous affichez le menu du téléviseur en mode <mode jeu="">, l'écran tremble légèrement.</mode></arrêt></mode>
	Si le mode <mode jeu=""> est réglée sur activé <activé> :</activé></mode>
	 Le mode <image/> bascule automatiquement sur <standard> et il est impossible d'en changer.</standard>
	 Le mode <son> bascule automatiquement sur <cinéma> et il est impossible d'en changer. Réglez le son à l'aide de l'égaliseur.</cinéma></son>
	 L'option <mode jeu=""> n'est pas disponible en mode <tv> et <pc> normal.</pc></tv></mode>
	 Si l'image est de mauvaise qualité lorsqu'un périphérique est connecté au téléviseur, vérifiez si le mode <mode jeu=""> réglé sur <activé>. Réglez le mode <mode jeu=""> sur <arrêt> et connectez les périphériques externes.</arrêt></mode></activé></mode>
	• <transparence menu=""> Permet de définir la transparence du menu.</transparence>
	<lumineux> - <sombre></sombre></lumineux>
	 <mélodie> Il est possible de programmer la lecture d'une mélodie lors de la mise sous tension ou hors tension de l'appareil.</mélodie> <arrêt> - <bas> - <moyen> - <elevé></elevé></moyen></bas></arrêt>
	 Aucune mélodie (<mélodie>) n'est lue dans les cas suivants :</mélodie> Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton [MUTE] a été enfoncé. Aucun son n'est émis par le téléviseur car le volume est réglé au minimum à l'aide du bouton [-].
	Lorsque le téléviseur est éteint par la fonction <veille>.</veille>

3-5

MENU	DESCRIPTION
PIP	La fonction PIP permet de regarder simultanément le tuner TV et une source vidéo externe. Cet appareil est équipé que d'un seul tuner intégré, ce qui signifie qu'il est impossible de regarder deux émissions de télévision en même temps.
	Appuyez sur le bouton [TOOLS] pour afficher le menu Outils. Vous pouvez également régler la minuterie de mise en veille en sélectionnant <outils> → <pip>.</pip></outils>
	Réglages PIP.
	Image principale Image secondaire
	Composant, HDMI1, HDMI2, PC TV
	 Si vous éteignez le téléviseur alors que la fonction PIP est activée, la fenêtre PIP disparaît lorsque vous le rallumez.
	 Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP semble légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou un karaoké.
	 <pip> Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.</pip> <activé>-<arrêt></arrêt></activé>
	Canal> Permet de choisir la chaîne affichée dans l'image secondaire.
	<canal> est disponible lorsque la <source/> est réglée sur <tv>.</tv></canal>
	<source/>
	vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.
	• <taille>→ ■ / ■</taille>
	Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.
	• <position>→</position>
	Vous pouvez sélectionner la position de l'image PIP. • Sélection du son
	vous pouvez sélectionner le mode audio de votre choix (<principal> / <secondaire>) en mode <pip>.</pip></secondaire></principal>
	<pre> <</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
Interface commune	<cl menu=""> Cela permet à l'utilisateur de sélectionner un élément du menu figurant sur le module CAM. Sélectionnez le menu Cl figurant sur la carte PC.</cl>
	 <infos l'application="" sur=""> Cette fonction affiche les informations stockées sur le module CAM inséré dans le logement CI. Les informations sur l'application stockée sur la carte CI sont affichées. Vous pouvez insérer le module CAM à tout moment, que le téléviseur soit allumé ou éteint. </infos>
	 Vous pouvez acheter un module CI CAM chez le revendeur le plus proche ou le commander par téléphone.
	Insérez fermement la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le module CAM en suivant le sens de la flèche.
	3. Insérez le module CAM avec la carte dans la fente de l'interface commune (dans le sens de la flèche), de telle sorte qu'il soit aligné parallèlement à la fente.
	4. Vérifiez si l'appareil affiche bien une image d'une chaîne brouillée.

Entrée

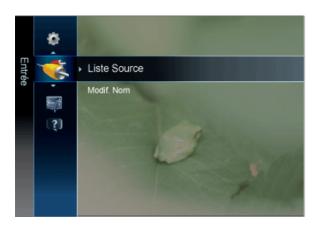


MENU	DESCRIPTION				
Liste Source	A utiliser pour sélectionner <pc>, <tv> ou une source d'entrée externe connectée à l'appareil. Permet de sélectionner le moniteur de votre choix.</tv></pc>				
	Vous pouvez également utiliser le bouton [SOURCE] de la télécommande.				
	• <tv> / <ext> / <pc> / <av> / <composant> / <hdmi1> / <hdmi2> / <usb></usb></hdmi2></hdmi1></composant></av></pc></ext></tv>				
	 <av> et <composant> ne peuvent pas être connectés simultanément.</composant></av> Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la <liste source="">.</liste> 				
	<ext> et <pc> sont toujours activés.</pc></ext>				
Modif. Nom	Attribuez un nom aux appareils connectés aux prises d'entrée, de manière à faciliter la sélection des sources d'entrée.				
	- <magnétoscope> - <dvd> - <décodeur câble=""> - <décodeur satellite=""> - <décodeur pvr=""> - <récepteur av=""> - <jeux> - <caméscope> - <pc> - <dvi pc=""> - <périph. dvi=""> - <tv> - <iptv> - <blu-ray> - <hd dvd=""> - <dma></dma></hd></blu-ray></iptv></tv></périph.></dvi></pc></caméscope></jeux></récepteur></décodeur></décodeur></décodeur></dvd></magnétoscope>				
	Lorsqu'un PC d'une résolution de 1 920 x 1 080 à 60 Hz est connecté au port [HDMI IN 1, 2 (DVI)], vous devez régler le mode <hdmi> sur <dvi pc=""> dans <modif. nom=""> du mode <entrée>. Dans ce cas de figure, une connexion distincte pour le son est nécessaire.</entrée></modif.></dvi></hdmi>				

Application



MENU	DESCRIPTION
Media Play	Profitez des photos, des fichiers musicaux et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC. Voir "3-6. Media Play" pour de plus amples détails.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Qu'est-ce qu' <anynet+>?</anynet+>
	<anynet+> est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles <anynet+> avec votre télécommande Samsung. Le système <anynet+> n'est utilisable qu'avec les appareils Samsung disposant de la fonction <anynet+>. Afin de vérifier que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il comporte le logo <anynet+>. Voir "3-7. Anynet+ (HDMI-CEC)" pour de plus amples détails.</anynet+></anynet+></anynet+></anynet+></anynet+>

Assistance

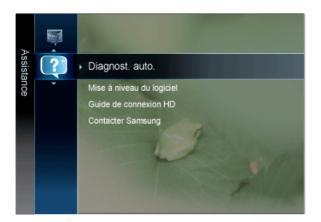

MENU	DESCRIPTION
Diagnost. auto.	 <test de="" l'image=""> Si vous pensez que l'image n'est pas optimale, exécutez le test d'image. Vérifiez la mire de couleur à l'écran pour voir si le problème persiste.</test> <oui> si la mire de couleur n'apparaît pas où si elle est parasitée, sélectionnez <oui>. Il se peut que le téléviseur soit défaillant. Demandez de l'aide au centre d'appel de Samsung.</oui></oui> <non> si la mire de couleur s'affiche correctement, sélectionnez <non>. Il se peut que l'équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.</non></non> <test du="" son=""> Si vous pensez que le son n'est pas optimal, exécutez le test du son. Vous pouvez contrôler le son en diffusant une mélodie préenregistrée sur le téléviseur.</test> <qui> si, pendant le test du son, vous n'entendez du son que d'un haut-parleur ou pas de son du tout, sélectionnez <oui>. Il se peut que le téléviseur soit défaillant. Demandez de l'aide au centre d'appel de Samsung.</oui></qui> <non> Si vous entendez du son des haut-parleurs, sélectionnez <non>. Il se peut que l'équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.</non></non> Si les haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant d'effectuer le test du son, vérifiez que l'option <sélection haut-parleur=""> est réglée sur <haut-parleur tv=""> dans le menu <son>.</son></haut-parleur></sélection> La mélodie est diffusée pendant le test, même si l'option <sélection haut-parleur=""> est réglée sur <ht-parl ext=""> ou si le son a été désactivé en appuyant sur le bouton [MUTE].</ht-parl></sélection>
	 <informations (chaînes="" de="" numériques="" signal="" uniquement)=""> Contrairement aux chaînes analogiques, dont la qualité de réception peut varier sensiblement, offrant tantôt une image "enneigée", tantôt une image nette, les chaînes numériques (HDTV) affichent soit une image parfaitement nette, soit aucune image du tout. Contrairement aux chaînes analogiques, vous ne pouvez donc pas syntoniser les chaînes numériques. Cependant, il est possible d'ajuster l'antenne de manière à améliorer la réception des chaînes numériques disponibles.</informations> Si l'indicateur de force de réception indique que le signal est faible, ajustez physiquement votre antenne pour améliorer la puissance du signal. Continuez à régler l'antenne jusqu'à ce que vous ayez trouvé la position offrant le signal le plus puissant. <résolution des="" problèmes=""> Consultez cette description s'il vous semble que le téléviseur rencontre un problème.</résolution> Si aucun des conseils de dépannage ne s'applique au problème rencontré, contactez le service clientèle de Samsung.

MENU	DESCRIPTION
Mise à niveau du logiciel	 <usb> Branchez sur le téléviseur un lecteur USB contenant la mise à niveau du microprogramme téléchargée sur samsung.com. Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur se met automatiquement hors puis sous tension. Vérifiez la version du microprogramme une fois la mise à jour terminée (la nouvelle version doit avoir un numéro plus élevé que l'ancienne) Lorsque le logiciel est mis à niveau, les paramètres vidéo et audio définis reprennent leur valeur par défaut (usine). Il est recommandé de noter les paramétrages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.</usb> <canal> Met à niveau le logiciel à l'aide du signal diffusé.</canal> <mise en="" mode="" niveau="" veille="" à=""> Pour poursuivre la mise à jour du logiciel en gardant le téléviseur sous tension, sélectionnez On en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Une mise à jour manuelle a lieu automatiquement 45 minutes après que l'entrée en mode veille. Étant donné que la mise sous tension s'effectue de façon interne, il se peut que l'écran LED s'allume légèrement. Le phénomène peut se poursuivre durant une heure jusqu'à ce que la mise à jour logiciel soit terminée.</mise> <autre logiciel=""> (sauvegarde) En cas problème avec le nouveau microprogramme (si, par exemple, le téléviseur ne fonctionne plus correctement), vous pouvez revenir à la version précédente.</autre> Si le logiciel a été modifié, la version existante s'affiche. Vous pouvez restaurer la version de sauvegarde du logiciel en sélectionnant 'Autre logiciel'.
Guide de connexion HD	Ce menu indique la méthode de connexion offrant la qualité optimale pour le téléviseur haute définition. Consultez ces informations lors de la connexion de périphériques externes au téléviseur.
Contacter Samsung	Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre à niveau le logiciel. Vous pouvez consulter les informations concernant le centre d'appel, le produit et la méthode de téléchargement du logiciel.





Vous pouvez lire les photos, la musique et/ou les films enregistrés sur un périphérique USB de type MSC et/ou sur votre ordinateur.



Connexion d'un périphérique USB



- 1. Allumez votre téléviseur.
- 2. Connectez un périphérique USB contenant des photos, des fichiers musicaux et/ou des films au port [USB] à l'arrière du téléviseur.
- 3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous pouvez alors sélectionner <Media Play>.
 - Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédias sans licence.

Ce qu'il faut savoir avant d'utiliser la fonction <Media Play>

- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Le système de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- <media Play> ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. Cette dernière
 est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et des lecteurs de
 cartes Flash. Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur. Le type USB (HDD) n'est
 pas pris en charge.
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.

- · Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15 360 x 8 640 pixels.
- · Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message "Format fichier non compatible" s'affiche.
- Si le critère de tri est défini sur Basic View (Aff. de base), il est possible d'afficher jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier.
- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie de gestion des droits numériques (DRM) prend en charge la création, la distribution et la gestion du contenu de manière intégrée et complète, incluant la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Si plusieurs périphériques PTP sont connectés, vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois.
- Si plusieurs périphériques MSC sont connectés, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas reconnus. Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V) ne sera peut-être pas pris en charge.
- Si un message d'avertissement de surcharge s'affiche lorsque vous connectez ou utilisez un périphérique USB, il se peut que le périphérique ne soit pas reconnu ou qu'il fonctionne mal.
- Si aucune entrée n'a été reçue au cours de la période définie dans le paramètre <Temps protection auto>, l'économiseur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lors d'une connexion au téléviseur.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est corrompue ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'utilisation de Media Play>, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" du PC pour supprimer définitivement ce fichier.

Affichage

Accédez au fichier souhaité à l'aide des boutons haut/bas/droite/gauche et appuyez sur le bouton (de lecture) [] ou []. La lecture du fichier commence.

Prise en charge de <Afficher périph.> et <Accueil> dans la page d'accueil <Media Play>.



NUMÉRO	MENU	DESCRIPTION			
0	Informations	Vous pouvez vérifier le nom du fichier sélectionné, le nombre de fichiers, ainsi que la page.			
2	Section Liste de tri	Affiche l'ordre de tri standard. © Cet ordre de tri varie en fonction du contenu.			

NUMÉRO	MENU	DESCRIPTION		
3	Boutons de fonctionne- ment	 Le bouton		
4	Section Liste des fichiers	Vous pouvez vérifier les fichiers et groupes classés par catégorie.		

Vidéos

Lecture de vidéos



- 1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner <Vidéos>, puis appuyez sur le bouton [🕒] dans le menu <Media Play>.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner la vidéo de votre choix dans la liste des fichiers.
- 3. Appuyez sur le bouton [ou [Lecture).
 - Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.
 - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.

 - Ce mode vous permet d'écouter la bande son (clips) d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.
- · Formats de sous-titres pris en charge

NOM	EXTENSION DE FICHIER	FORMAT	
Texte temporel MPEG-4	.ttxt	XML	
SAMI	.smi	HTML	

NOM	EXTENSION DE FICHIER	FORMAT		
SubRip	.srt	Par chaînes		
SubViewer	.sub	Par chaînes		
Micro DVD	.sub ou .txt	Par chaînes		

• Formats vidéo pris en charge

EXTENSION DE FICHIER	CONTENEU R	CODEC VIDÉO	RÉSOLUTION	DÉBIT TRAME (FPS)	DÉBIT BINAIRE (MBPS)	CODEC AUDIO
*.avi	AVI	Divx 3.11 /	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.mkv	MKV	4.x / 5.1 / 6.0				MP3
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	AC3
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	LPCM ADPCM
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	DTS Core
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	AC3
*.asf	ASF	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	LPCM ADPCM
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	WMA
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3
*.mp4	MP4	MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	ADPCM AAC
		XVID	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
**0	0000	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM
*.3gp	3GPP	MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	HE-AAC
-	VRO	MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3
*.vro	VOB	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	MPEG LPCM
		MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3
*.mpg	PS	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	MPEG
*.mpeg	. 0	H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	LPCM AAC

EXTENSION DE FICHIER	CONTENEU R	CODEC VIDÉO	RÉSOLUTION	DÉBIT TRAME (FPS)	DÉBIT BINAIRE (MBPS)	CODEC AUDIO
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3
*.ts		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	AAC
*.tp	TS	VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3
*.trp						DD+
						HE-AAC

Autres restrictions

- Si le contenu d'un codec présente un problème, ce dernier ne sera pas pris en charge.
 - Si les informations concernant un conteneur sont incorrectes et que le fichier présente une erreur, le conteneur ne pourra pas effectuer une lecture correcte.
 - Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieure aux taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus. Si les informations concernant un conteneur sont incorrectes et que le fichier présente une erreur, le conteneur ne pourra pas effectuer une lecture correcte.

	DÉCODEUR VIDÉO	DÉCODEUR AUDIO		
•	Prise en charge jusqu'à la norme H.264, Level 4.1	•	Prend en charge jusqu'à WMA 7, 8, 9, STD	
•	Les normes H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas prises en charge.	•	WMA 9 PRO ne prend pas en charge l'audio deux canaux, multicanaux ou sans perte.	
•	GMC n'est pas pris en charge.	•	Le taux d'échantillonnage WMA 22 050 Hz mono n'est	
•	H.263 n'est pas pris en charge.		pas pris en charge.	

Lecture d'un fichier vidéo en continu (Resume Play (Reprendre la lecture))

Si vous quittez la fonction de lecture de vidéos, il est possible de reprendre la lecture ultérieurement, au point où vous l'avez arrêtée.



- 1. Pour sélectionner le fichier vidéo que vous souhaitez lire en continu, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ dans la section Liste des fichiers.
- 2. Appuyez sur le bouton [] (Lecture)/[].
- 3. Sélectionnez <Lecture en continu> (Resume Play) en appuyant sur le bouton bleu. Le film reprend à l'endroit précis où vous aviez arrêté la lecture.
- Le bouton bleu est disponible lorsque vous relancez la lecture.
 - Si la fonction <Aide lecture continue> est définie sur <Activé> dans le menu <Paramètres>, un message s'affiche lorsque vous reprenez la lecture d'un film.

3-6

Musique

Lecture de musique



- 1. Appuyez sur le bouton ◀ ou▶ pour sélectionner <Musique>, puis appuyez sur le bouton [♣] dans le menu <Media Play>.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner le fichier de votre choix dans la liste des fichiers.
- 3. Appuyez sur le bouton [] ou [] (Lecture).

 - [Les boutons] (Retour arrière) et [] (Avance rapide) ne fonctionnent pas durant la lecture.
- Seuls les fichiers portant les extensions MP3 et PCM sont affichés. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
 - Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez l'option < Egaliseur > dans le menu < Son >. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

Photos

Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)



- 1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner <Photos>, puis appuyez sur le bouton [♣] dans le menu <Media Play>.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner la photo de votre choix dans la liste des fichiers.
- 3. Appuyez sur le bouton [] ou [] (Lecture).
 - Alors qu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton [] (Lecture) / [] de la télécommande pour lancer le diaporama.
 - · Tous les fichiers de la section Liste des fichiers sont alors affichés dans le diaporama.
 - · Pendant le diaporama, les fichiers sont affichés dans l'ordre.

- Des fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama, si l'option <Fond musical> est définie sur <Activé>.
 - Il n'est pas possible de changer le <Mode musicale> tant que le chargement de BGM n'est pas terminé.

Lecture de plusieurs fichiers

Lecture des fichiers vidéo/audio/photos sélectionnés



- 1. Appuyez sur le bouton jaune dans la liste des fichiers pour sélectionner le fichier de votre choix.
- 2. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers.
 - La marque s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
 - Pour annuler votre sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
 - Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez <Désélectionner tout>.
- 3. Appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez ensuite<Lire contenu sélectionné>.

Lecture du groupe de fichiers vidéo/audio/photos

- 1. Lorsqu'une liste de fichiers est affichée, vous pouvez accéder à n'importe quel fichier dans le groupe de votre choix.
- 2. Appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez <Lire gp act.>.

Fonction supplémentaire Media Play

Tri de la liste des fichiers

Appuyez sur le bouton bleu dans la liste de fichiers pour trier les fichiers.

CATEGORY (CATÉGORIE)		OPERATIONS (OPÉRATIONS)	VIDÉOS	MUSIQU E	PHOTOS
	Aff. de base Affiche le dossier complet. Pour regarder les photos, sélectionnez le dossier.		>	→	✓
A _{~Z}	Titre	Les titres des fichiers sont triés et affichés par symbole/ numéro/ordre alphabétique/ordre spécial.	✓	✓	✓
	Préférence	Les fichiers sont triés et affichés par préférence. Les préférences d'un fichier peuvent être modifiées dans la section Liste de fichiers à l'aide du bouton vert.	>	>	✓

CATEGORY (CATÉGORIE)		OPERATIONS (OPÉRATIONS)	VIDÉOS	MUSIQU E	PHOTOS
30	Date pl. réc.	Trie et affiche les fichiers selon la date la plus récente.	✓		✓
1)	Date pl. anc.	Trie et affiche les fichiers selon la date la plus ancienne.	✓		✓
17	Artiste	Les fichiers musicaux sont triés par artiste dans l'ordre alphabétique.		✓	
	Album	Trie les fichiers musicaux par album et par ordre alphabétique.		✓	
A	Genre	Trie les fichiers musicaux par genre.		✓	
**	Humeur	Trie les fichiers musicaux par ambiance. Vous pouvez modifier les informations d'ambiance de la musique.		✓	
7	Mensuel	Trie et affiche les photos par mois. Le tri s'effectue uni- quement sur la base du mois (de janvier à décembre), quelle que soit l'année.			✓

Menu des options de lecture Vidéos / Musique / Photos

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton TOOLS.

CATEGORY (CATÉGORIE)	OPERATIONS (OPÉRATIONS)	VIDÉOS	MUSIQU E	PHOTOS
Titre	Vous pouvez déplacer directement l'autre fichier.	✓		
Mode Répétition	Vous pouvez lire des fichiers musicaux et vidéo en boucle.	√	✓	
Format de l'image	Vous pouvez régler le format de l'image suivant vos préférences.	✓		
Réglage de l'image	Vous pouvez régler les paramètres d'image.	✓		✓
Réglage du son	Vous pouvez régler les paramètres sonores.	✓	✓	✓
Param. de sous-titre	Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction ne fonctionne que si les sous-titres possèdent le même nom de fichier que le fichier vidéo.	✓		
Audio	Vous pouvez regarder une vidéo avec l'une des langues prises en charge. Cette fonction n'est active que lors de la lecture de fichiers de type streaming prenant en charge plusieurs formats audio.	✓		
Arrêter le diaporama / Lancer le diapo- rama	Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.			✓
Vit. diaporama	Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion.			✓
Fond musical	Vous pouvez définir et sélectionner le fond musical d'un diaporama.			✓

CATEGORY (CATÉGORIE)	OPERATIONS (OPÉRATIONS)	VIDÉOS	MUSIQU E	PHOTOS
Zoom	Vous pouvez zoomer sur les images lorsque vous êtes en mode Plein écran.			✓
Pivoter	Vous pouvez faire pivoter les images lorsque vous êtes en mode Plein écran.			✓
Information	Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le fichier lu.	✓	✓	✓

Paramètres



Utilisation du menu Paramètres


MENU	DESCRIPTION	
Aide lecture continue	Sélectionnez cette option pour afficher le message d'aide relatif à la lecture continue des films.	
	<activé>-<arrêt></arrêt></activé>	
Obtenir code d'enr. de DivX® VOD	Affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au site Web DivX et entrez le code d'enregistrement avec un compte personnel pour pouvoir télécharger le fichier d'enregistrement VOD (vidéo à la demande). Si vous lisez l'enregistrement VOD à l'aide de <media play="">, l'enregistrement est terminé. Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web "www.DivX.com."</media>	
Obtenir code de désact. de DivX® VOD	Si DivX® VOD n'est pas enregistré, le code de désactivation de l'enregistrement s'affiche. Si vous exécutez cette fonction alors que DivX® VOD est enregistré, l'enregistrement DivX® VOD en cours est désactivé.	
Information	sélectionnez cette option pour afficher des informations sur le périphérique connecté.	

3-6 Utilisation de l'appareil

Qu'est-ce qu'<Anynet+>?

<Anynet+> est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles <Anynet+> avec votre télécommande Samsung. Le système <Anynet+ > n'est utilisable qu'avec les appareils Samsung disposant de la fonction <Anynet+>. Afin de vérifier que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il comporte le logo <Anynet+>.

Connexion d'appareils Anynet+

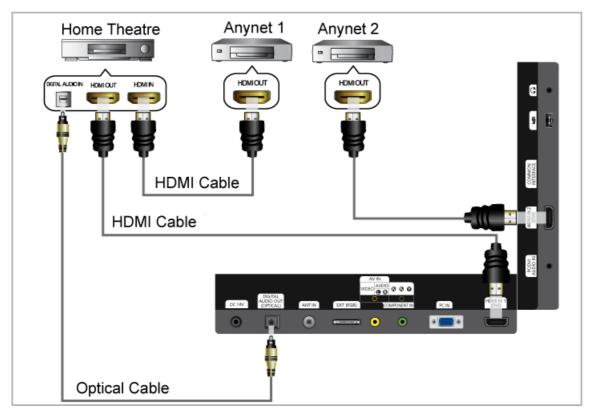

- 1. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI IN 1, 2 (DVI)] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil <Anynet+> correspondant.
- 2. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du téléviseur à la prise HDMI OUT du périphérique <Anynet+> correspondant
- Connectez le câble optique entre la prise [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] de votre téléviseur et l'entrée Digital Audio (audio numérique) de votre système home cinéma.
 - Si vous avez suivi les instructions de connexion ci-avant, la prise optique n'alimente que les périphériques audio 2 canaux. Vous n'entendrez du son qu'au niveau des haut-parleurs avant gauche et droit et du caisson de basses de votre système home cinéma. Pour écouter des chaînes audio 5.1, branchez la prise [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] du lecteur DVD ou du récepteur satellite (c.-à-d. appareil Anynet 1 ou 2) directement sur l'amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.
 - Ne connectez qu'un seul système home cinéma.
 - Vous pouvez connecter un appareil <Anynet+> à l'aide du câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions <Anynet+>.
 - <Anynet+> fonctionne si l'appareil AV compatible est en mode Veille (Standby) ou en marche (On).
 - Anynet+> prend en charge jusqu'à 10 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils du même type.

Menu Anynet+>

Le menu <Anynet+> varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Utilisation de l'appareil 3-7

MENU ANYNET+>	DESCRIPTION
Voir télévision	Fait basculer le mode <anynet+> en mode de diffusion TV.</anynet+>
Liste d'appareils	Affiche la liste des appareils Anynet+.
Enregistrement: (*enregis-	Lance immédiatement l'enregistrement à l'aide de l'enregistreur.
treur)	(Cette fonction n'est disponible que pour les appareils prenant en charge la fonction d'enregistrement.)
(nom_appareil) MENU	Affiche les menus de l'appareil connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de disque s'affiche.
(nom_appareil) INFO	Affiche le menu de lecture de l'appareil connecté.
	si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de lecture s'affiche.
Arrêter Enr.: (*enregistreur)	Arrête l'enregistrement.
Récepteur	Le son est diffusé par l'intermédiaire du récepteur.

Si plusieurs enregistreurs sont connectés, ils s'affichent sous la forme (*enregistreur); si un seul enregistreur est connecté, il s'affiche sous la forme (*nom_appareil).

Configuration d'<Anynet+>





Appuyez sur le bouton [TOOLS] pour afficher le menu <Outils>. Vous pouvez également afficher le menu <Anynet+> en sélectionnant <Outils> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>


3-7

MENU	DESCRIPTION		
Liste d'appareils	1. Appuyez sur le bouton [TOOLS]. Appuyez ensuite sur le bouton [🕒] pour sélectionner <anynet+ (hdmi-cec)="">.</anynet+>		
	2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner <liste d'appareils="">, puis appuyez sur le bouton [்].</liste>		
	- La liste des périphériques <anynet+> connectés au téléviseur s'affiche.</anynet+>		
	- Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton rouge pour chercher des appareils.		
	3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton [ك]. Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.		
	- <anynet+ (hdmi-cec)=""> doit être défini sur <activé> dans le menu <application> pour que le menu <liste d'appareils=""> s'affiche.</liste></application></activé></anynet+>		
	Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.		
	Le temps de recherche nécessaire dépend du nombre de périphériques connectés.		
	Au terme de la recherche, le nombre de périphériques trouvés ne s'affiche pas.		
	Bien que le téléviseur examine automatiquement la liste des périphériques lorsqu'il est mis sous tension à l'aide du bouton marche/arrêt, les périphériques connectés au téléviseur alors que celui-ci est déjà allumé ne s'affichent pas toujours automatiquement dans la liste. Appuyez sur le bouton rouge pour rechercher le périphérique connecté.		
	Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton [SOURCE], il est impossible d'utiliser la fonction <anynet+>. Veillez à basculer vers un périphérique <anynet+> à l'aide de la <liste d'appareils="">.</liste></anynet+></anynet+>		
Configuration	<anynet+ (hdmi-cec)=""></anynet+>		
	Pour utiliser la fonction <anynet+>, l'option <anynet+ (hdmi-cec)=""> doit être définie sur <activé>.</activé></anynet+></anynet+>		
	Lorsque la fonction <anynet+ (hdmi-cec)=""> est désactivée, toutes les activités associées à < Anynet+> sont indisponibles.</anynet+>		
	• <arrêt automatique=""> Extinction automatique d'un périphérique <anynet+> lorsque le téléviseur est mis hors tension.</anynet+></arrêt>		
	La source active sur la télécommande doit être définie sur TV pour pouvoir utiliser la fonction <anynet+>.</anynet+>		
	Si vous réglez <arrêt automatique=""> sur <oui>, les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si un appareil externe est en train d'enregistrer, il peut ne pas s'éteindre.</oui></arrêt>		

Utilisation de l'appareil 3-7

3-8 Installation du pilote de périphérique

- Si vous installez le pilote de périphérique, vous pourrez régler la résolution et la fréquence optimales de l'appareil. Ce pilote se trouve sur le CD-ROM fourni avec l'appareil. Si le fichier fourni est endommagé, contactez un centre de service ou consultez le site Web de Samsung Electronics (www.samsung.com), où vous pouvez télécharger le pilote.
- 1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- 2. Cliquez sur Pilote Windows
- 3. Terminez l'installation en suivant les instructions affichées à l'écran.
- 4. Sélectionnez le modèle de votre appareil dans la liste.

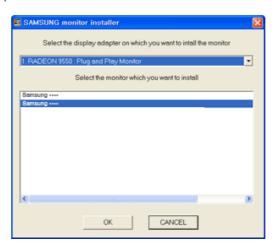

5. Vérifiez si la résolution et la fréquence de rafraîchissement appropriées sont bien affichées dans le Panneau de configuration. Pour plus d'informations sur la batterie, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation Windows.

3-9 Tableau des modes de signal standard

Ce produit offre la meilleure qualité d'image avec les paramètres de résolution optimaux. Le réglage de la résolution optimale dépend de la taille de l'écran.

La qualité visuelle sera dès lors dégradée si la résolution choisie n'est pas optimale pour la taille de l'écran. Il est recommandé de régler la résolution sur une valeur optimale pour l'appareil.

Synchronisation du PC Timing (entrée D-Sub et HDMI)

Si le signal provenant du PC équivaut à l'un des modes de signal standard suivants, l'écran se règle automatiquement. Toutefois, si le signal n'est pas l'un des modes suivants, il se peut que l'écran soit vierge ou que seule la LED de mise sous tension soit allumée. Configurez donc les réglages comme suit, en vous reportant à la documentation de la carte graphique.

RÉSOLUTION	FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE D'HORLOGE (MHZ)	POLARITÉ (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Fréquence horizontale

Le temps requis pour balayer une ligne de l'extrême gauche de l'écran jusqu'à l'extrême droite est baptisé « cycle horizontal ». La réciproque du cycle horizontal est la fréquence horizontale. La fréquence horizontale s'exprime en kHz.

Fréquence verticale

Pour que l'œil humain puisse percevoir une image, l'écran doit afficher la même image des dizaines de fois par seconde. C'est ce qu'on appelle la fréquence verticale. La fréquence verticale s'exprime en Hz.

Utilisation de l'appareil 3-9

4 Installation du logiciel

4-1 Natural Color

Qu'est-ce que Natural Color ?

Ce logiciel, qui ne fonctionne qu'avec des appareils Samsung, permet d'ajuster les couleurs affichées sur l'appareil et de les adapter aux couleurs des images imprimées. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne du logiciel (F1).

Le Natural Color est fourni en ligne. Vous pouvez le télécharger à partir du site Internet ci-dessous et l'installer ;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

4-1 Installation du logiciel

Qu'est-ce que MultiScreen?



L'option MultiScreen permet à l'utilisateur de partager l'appareil en plusieurs sections.

Installation du logiciel

- 1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- 2. Choisissez le programme d'installation de MultiScreen.
 - Si la fenêtre d'installation du logiciel ne s'affiche pas sur l'écran principal, recherchez le fichier d'installation de MultiScreen sur le CD-ROM et double-cliquez dessus.
- 3. Lorsque l'assistant d'installation s'affiche, cliquez sur Suivant.
- 4. Terminez l'installation du logiciel en suivant les instructions affichées à l'écran.
 - Il se peut que le logiciel ne fonctionne pas correctement si vous ne redémarrez pas l'ordinateur après l'installation.
 - Il se peut que l'icône MultiScreen ne soit pas visible, en fonction des caractéristiques du système informatique et de l'appareil.
 - Si l'icône de raccourci ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur la touche F5.

MultiScreen Conditions d'installation

L'installation de MultiScreen peut être influencée par la carte graphique, la carte mère et l'environnement réseau.

Système d'exploitation

os

- Windows 2000
- · Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional
- · Windows Vista 32Bit
- · Windows 7 32Bit
- Pour l'utilisation de MultiScreen , il est conseillé d'utiliser le système d'exploitation Windows 2000 ou une version ultérieure.

Matériel

- Au moins 32 Mo de mémoire
- · Au moins 60 Mo d'espace disque libre sur le disque dur

Désinstallation du logiciel

Cliquez sur [Démarrer], choisissez [Paramètres]/[Panneau de configuration], puis double-cliquez sur [Ajout ou suppression de programmes].

Sélectionnez MultiScreen dans la liste des programmes, puis cliquez sur le bouton [Ajouter/Supprimer].

Installation du logiciel 4-2

5 Dépannage

5-1 Autodiagnostic du produit

- La fonction d'autodiagnostic permet de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.
 - Si un écran vierge est affiché et que la LED de mise sous tension clignote, alors de l'appareil et le PC sont connectés correctement, exécutez la fonction d'autodiagnostic en procédant comme suit.
- 1. Eteignez l'appareil et le PC.
- 2. Débranchez le câble D-Sub de l'appareil.
- 3. Allumez l'appareil.
- **4.** Si l'appareil fonctionne correctement, le message <Vérifier le signal du câble.> s'affiche.

 Dans ce cas, si un écran vierge s'affiche à nouveau, vérifiez qu'il n'existe aucun problème sur le PC et la connexion.

5-1

5-2 Avant de contacter le service d'assistance

Effectuez les vérifications suivantes avant de faire appel au service après-vente. Si le problème persiste, contactez le centre de service Samsung Electronics le plus proche.

PROBLÈMES LIÉS À L'INSTALLATION (MODE PC)			
L'écran du moniteur scintille.	Vérifiez si le câble signal entre l'ordinateur et l'écran LED est fermement connecté.		
	(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)		
Des espaces vides apparaissent en haut et en	Ces espaces vides sur l'écran ne sont pas provoqués par le moniteur.		
bas de l'écran lorsqu'un câble HDMI ou HDMI- DVI est connecté au moniteur et au PC.	La cause du problème se situe au niveau du PC ou de la carte graphique, et peut être corrigée en ajustant la taille de l'écran dans l'option HDMI ou DVI du menu de paramètres de la carte graphique.		
	Si le menu de paramètres de la carte graphique ne compte pas d'option permettant d'ajuster la taille de l'écran, mettez à jour le pilote de la carte graphique vers la dernière version.		
	(Veuillez contacter le fabricant de la carte graphique ou de l'ordinateur pour plus de détails sur l'ajustement des paramètres d'affichage.)		
PR	OBLÈMES LIÉS À L'ÉCRAN		
L'écran est vierge et l'indicateur d'alimentation est éteint.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté et que le produit est sous tension.		
	(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)		
Message <vérifier câble.="" du="" le="" signal=""></vérifier>	Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo.		
	(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)		
Le message <mode charge="" en="" non="" pris=""> s'affi-</mode>	Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de la carte vidéo.		
che	Comparez ces valeurs aux données indiquées dans le Tableau des modes de signal standard.		
L'image défile verticalement.	Vérifiez si le câble du signal est correctement connecté. Reconnectez-le fermement.		
	(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)		
L'image n'est pas nette. L'image est floue.	Choisissez Frequency <régl. base=""> et <regl. prec="">.</regl.></régl.>		
	Remettez l'appareil sous tension après avoir débranché tous les accessoires (câble d'extension vidéo, etc.)		
	Réglez la résolution et la fréquence selon les recommandations.		
L'image est instable et vibre.	Vérifiez si la résolution et la fréquence définies pour la carte vidéo de l'o nateur se situent dans la plage des valeurs prises en charge par le mor teur. Dans le cas contraire, réinitialisez ces valeurs sur les < Information en cours indiquées dans le menu du moniteur et le Tableau des modes signal standard.		
Des images fantômes apparaissent à l'écran.			
L'image est trop claire ou trop foncée.	Réglez la luminosité et le contraste		
	(Voir <luminosité>, <contraste>)</contraste></luminosité>		
	La luminosité de l'écran peut différer selon le mode défini pour <magican- gle>.</magican- 		
	Si <magicbright> est défini sur <contraste dyn.="">, la luminosité de l'écran peut différer selon le signal d'entrée.</contraste></magicbright>		

Dépannage 5-2

PROBLÈMES LIÉS À L'ÉCRAN			
L'écran n'affiche aucune image et le voyant d'alimentation clignote à intervalle de 0,5 ou 1 seconde.	Le moniteur est en mode de gestion d'alimentation. Appuyez sur une touche du clavier.		
L'écran est noir et clignote.	Si le message TEST GOOD apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton [MENU], vérifiez que le câble reliant le moniteur à l'ordinateur est correctement branché.		
P	ROBLÈMES LIÉS AU SON.		
Aucun son	Veillez à ce que le câble audio soit correctement connecté au port entrée audio du moniteur et au port sortie audio de la carte son.		
	(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)		
	Vérifiez le volume sonore.		
Le niveau sonore est trop bas.	Vérifiez le volume sonore.		
	Si le volume est toujours trop bas après avoir réglé le contrôle à son maximum, vérifiez le volume sonore sur la carte son de l'ordinateur ou le programme.		
PROBLÈ	MES LIÉS À LA TÉLÉCOMMANDE		
Les touches de la télécommande ne répondent	Vérifiez les polarités de la pile (+/-).		
pas.	Vérifiez si les piles ne sont pas à plat.		
	Assurez-vous que le moniteur est sous tension.		
	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché.		
	Vérifiez si un éclairage à néon ou une lumière fluorescente spéciale n'est pas à proximité.		
REMARQUE SUR L'ASPECT DU PRODUIT			
Si vous observez de près le bord du cadre entourant l'écran, vous pouvez voir de petites particules.	Cela fait partie du design du produit, il ne s'agit pas d'un défaut.		

5-2 Dépannage

FOIRE AUX QUESTIONS	TENTEZ L'UNE DES OPÉRATIONS SUIVANTES.
Comment puis-je modifier la fréquence du signal	Vous devez modifier la fréquence de la carte graphique.
vidéo ?	Windows XP : Changez la fréquence en sélectionnant Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres → Avancé → Écran, puis en modifiant le taux de rafraîchissement sous Paramètres du moniteur.
	Windows ME/2000 : Changez la fréquence en sélectionnant Panneau de configuration → Affichage → Paramètres → Avancé → Écran, puis en modifiant le taux de rafraîchissement sous Paramètres du moniteur.
	Windows Vista : Pour modifier la fréquence, sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres d'affichage → Paramètres avancés → Moniteur, puis modifiez la fréquence de rafraîchissement sous Paramètres du moniteur.
	Windows 7 : Changez la fréquence en sélectionnant Panneau de configuration \rightarrow Apparence et personnalisation \rightarrow Affichage \rightarrow Modifier la résolution de l'écran \rightarrow Paramètres avancés \rightarrow Ecran, puis en modifiant le taux de rafraîchissement sous Paramètres du moniteur.
	Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'ordinateur ou de la carte graphique.
Comment puis-je modifier la résolution ?	Windows XP : Définissez la résolution dans Panneau de configuration \to Apparence et thèmes \to Affichage \to Paramètres.
	Windows ME/2000 : Changez la résolution en sélectionnant Panneau de configuration → Affichage → Paramètres.
	Windows Vista : changez la résolution en sélectionnant Panneau de configuration → Apparence et personnalisation→Personnalisation→Paramètres d'affichage.
	Windows 7 : Modifiez la résolution en sélectionnant Control Panel (Panneau de configuration) \rightarrow Appearance and Personalization (Apparence et personnalisation) \rightarrow Display (Affichage) \rightarrow Adjust resolution (Ajuster la résolution).
	Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'ordinateur ou de la carte graphique.
Comment puis-je utiliser la fonction d'économie d'énergie ?	Windows XP : Choisissez Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Choisir un écran de veille, ou configurez cette fonction dans les réglages du BIOS de l'ordinateur.
	Windows ME/2000 : Choisissez Panneau de configuration → Affichage — Réglage de l'écran de veille, ou configurez cette fonction dans les réglages du BIOS de l'ordinateur.
	Windows Vista: Changez les paramètres en sélectionnant Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Écran de veille. Vous pouvez également utiliser le menu BIOS SETUP du PC.
	Windows 7 : Changez les paramètres en sélectionnant Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Écran de veille. Vous pouvez également utiliser le menu BIOS SETUP du PC.
	(Pour plus d'informations, consultez la documentation de Windows qui accompagne l'ordinateur.)
Comment puis-je nettoyer le boîtier extérieur/	Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez le moniteur avec un chif-
l'écran ?	fon doux imprégné d'une solution de nettoyage ou d'eau.
	Ne laissez pas de détergent ni d'égratignures sur le boîtier.
	Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans le moniteur.

Dépannage 5-3

FOIRE AUX QUESTIONS	TENTEZ L'UNE DES OPÉRATIONS SUIVANTES.
Puis-je regarder un programme de télévision numérique sur un téléviseur analogique ?	N° Un téléviseur analogique ne peut pas interpréter les signaux numériques. Vous devez donc utiliser un téléviseur numérique.
Puis-je utiliser mon antenne existante pour recevoir des programmes numériques ?	A l'instar d'un téléviseur analogique existant, le téléviseur numérique est conçu de telle sorte que les signaux numériques soient reçus à la fois par des antennes intérieures et extérieures.
	Si la réception du signal est excellente dans votre environnement, vous pourrez regarder des programmes numériques à l'aide de votre antenne intérieure existante. Dans le cas contraire, il est préférable d'installer une antenne extérieure.

5-3 Dépannage

6 Informations complémentaires

6-1 Spécifications

NOM DU MODÈLE		FX2490HD	
Ecran	Taille de l'écran	24 pouces (61 cm)	
	Surface d'affichage	531,36 mm (H) x 298,89mm (V)	
	Pas des pixels	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)	
Synchronisation	Fréquence horizontale	30 ~ 81 kHz	
	Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz	
Couleur		16,7 M	
Résolution	Résolution optimale	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Résolution maximale	1920 x 1080 @ 60 Hz	
		Analogique(Port D-Sub port), DVI Numérique (Port HDMI)	
Signal d'entrée, Terminé		0,7 Vcc ± 5 %	
Signal d'entrée, l'enfille		Sync H/V de type distinct, Composite	
		Niveau TTL (V élevé ≥ 2,0 V, V faible ≤ 0,8 V)	
Fréquence d'horloge maxi	imale	148,500 MHz (Analogique, Numérique)	
Alimentation		Ce produit fonctionne sous 100 – 240 V. La tension standard étant différente dans chaque pays, vérifiez l'étiquette à l'arrière du produit.	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids		579,0 X 363,0 X 36,5 mm (22,8 x 14,3 x 1,4 pouces) (sans le socle)	
		579,0 X 436,0 X 216,0 mm / (22,8 x 17,2 x 8,5 pouces) (avec le socle) / 5,3 kg / (11,7 lbs)	
Considérations environ-	Fonctionnement	Température : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
nementales		Humidité : 10 % ~ 80 %, sans condensation	
	Stockage	Température : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	
		Humidité : 5 % ~ 95 %, sans condensation	
Incliner		-1° ~ 21° (±1°)	

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Classe B (équipement de communication d'informations à usage domestique)

Cet appareil est agréé, selon les normes CEM, pour une utilisation domestique (classe B). Il peut être utilisé dans toutes les zones. (Les appareils de CLASSE B émettent moins d'ondes électromagnétiques que les appareils de CLASSE A.)

6-2 Fonction d'économie d'énergie

Cet appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie qui éteint automatiquement l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un délai prédéfini, de façon à réduire sa consommation électrique. Si l'appareil passe en mode d'économie d'énergie, sa LED de mise sous tension change de couleur afin de l'indiquer. Lorsque l'appareil est en mode d'économie d'énergie, il n'est pas hors tension, et vous pouvez rétablir l'affichage en appuyant sur une touche du clavier ou en cliquant. La fonction d'économie d'énergie ne fonctionne toutefois que lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur qui prend en charge cette fonction.

FONCTION D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	FONCTIONNEMENT NORMAL	MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (DPM)	ARRÊT (BOUTON POWER)
LED de mise sous tension	Marche	Clignotant	Arrêt
Consommation	35 W	Analogique : moins de 0,3 W	moins de 0,3 W

- La consommation électrique réelle peut être différente de la consommation électrique indiquée si le système ou les paramètres sont différents.
 - En l'absence de commutateur de mise hors tension, la consommation électrique n'est nulle que quand le cordon d'alimentation est débranché.
 - La fonction DPM(Display Power Management) ne fonctionne pas si vous utilisez simultanément le port [HDMI IN 1, 2 (DVI)] de ce produit.

6-3 Comment contacter SAMSUNG dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits SAMSUNG, veuillez contacter le Service Consommateurs SAMSUNG.

EUROPE			
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com	
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)	
		http://www.samsung.com/be_fr (French)	
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com	
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com	
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com	
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com	
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/ Min)	http://www.samsung.com	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com	
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com	
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com	
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com	
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com	
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com	
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com	
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)	
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com	
CIS			
ARMENIA	0-800-05-555		
AZERBAIJAN	088-55-55-555		
BELARUS	810-800-500-55-500		
GEORGIA	8-800-555-555		

CIS			
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500		
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
MOLDOVA	00-800-500-55-500		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua	
		http://www.samsung.com/ua_ru	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	

LES BONS GESTES DE MISE AU REBUT DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

ELIMINATION DES BATTERIES DE CE PRODUIT - EUROPE UNIQUEMENT



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

